

Importør :

FLAK AS

SKIBÅSEN 37

4636 KRISTIANSAND

NORWAY

www.flak.no




NO/DK

A. LED LYSKASTER MANUAL

Dette er en roterbart fjernstyrt LED-lyskaster som har 110 graders vertikal rotasjonsområde og 360 graders horisontal rotasjonsområde. Med funksjonen til trådløs styring, kan den justeres eksternt av kontrolleren. Den er også utstyrt med blink som blinker som det internasjonale SOS nødsignalet.

B. Parametere Funksjonsparameter

1. Inngangsspenning: DC 10-30V
2. Strøm: 48W
3. Fjernkontroll avstand: 30-40M
4. Installasjonsmetode: Skruefiksering
5. Eksplosjonsblits: SOS nødsignal (3 lange flash - 3 korte blits.)
6. Batteri 23A 12V (medfølger ikke)

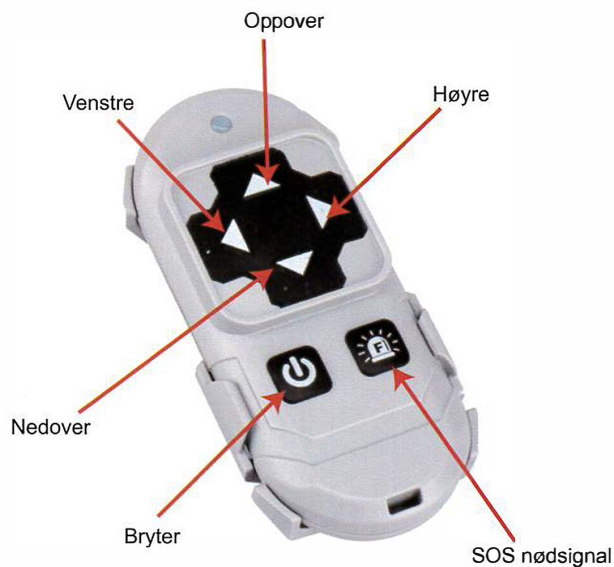

C. Fjernkontroll

1. Bryter: Trykk på knappen, slå på / skru av Search Light.
2. SOS nødsignal knapp: Trykk på knappen, lyset vil blinke som SOS signal, 3 lange flash - 3 korte blits.
3. Oppover: Trykk på knappen, lyset vil dukke opp. Fortsett å trykke på knappen, lyset vil fortsette å rotere oppover (med klokken 110 grader).
4. Nedover: Trykk på knappen, lyset vil skru ned. Fortsett å trykke på knappen, lyset vil fortsette å rotere nedover (mot urviseren 110 grader).
5. Venstre knapp: Trykk på knappen, lyset svinger til venstre. Fortsett å trykke på knappen, lyset vil fortsette å rotere til venstre (mot urviseren 360 grader).
6. Høyre knapp: Trykk på knappen, lyset svinger til høyre. Fortsett å trykke på knappen, lyset vil fortsette å rotere til høyre (med klokken 360 grader).

D. Koding fjernkontroll

Fjernkontrollen fungerer normalt uten koding. Imidlertid anbefales koding for å unngå forstyrrelser fra andre fjernkontroller.

Slik koder du:

1. Lyskasteren kan styres av en hvilken som helst fjernkontroll.
2. Koble lyset til 10-30V likestrøm. Etter at lyset slås på, ta fjernkontrollen, trykk på bryterknappen (PÅ / AV) innen 30 sekunder (mer enn 1 min blir ugyldig), og hold nede i 6 sekunder til lampen blinker 3 ganger (lang blits). Så lykkes koding.

Endring av koding:

1. Etter at lyskaster er slått på, ta fjernkontrollen som allerede er kodet med lyset, trykk på bryterknappen (PÅ / AV) innen 30 sekunder (mer enn 1 min blir ugyldig), og hold nede i 6 sekunder til lyset blinker 3 ganger (kort blits) og lyset slår seg av automatisk, og deretter løftes kodeheving.
2. Etter at lyset er slått på, ta en hvilken som helst fjernkontroll (uansett om den allerede er kodet med lyset), trykk på bryterknappen (PÅ / AV) innen 30 sekunder (mer enn 1 min blir ugyldig), og hold nede i 6 sekunder til lyset blinker 3 ganger (kort blits) og lyset slås av automatisk, så lykkes koden løfte.
3. Lyskaster kan omkodes med en annen fjernkontroll etter at kode er slettet.