

VHF MARINE RADIO

BRUGERVEJLEDNING

▪ ADVARSEL

- Sluk venligst i brandfarlige og eksplosive omgivelser.
- Radioen opfylder IPX7-standard. Dog kan vandtæt beskyttelse ikke garanteres, hvis radioen er blevet tabt, på grund af mulig skade på radioens tætnede struktur.
- Sørg for, at øretelefon-/opladerstikdækslet er fastgjort tæt for at undgå vandindtrængen.
- Sørg for, at batteridækslets lås er fastgjort tæt for at undgå vandindtrængen.
- Brug venligst den medfølgende AC-adapter eller DC-oplader til opladning.
- Når batteriet installeres, skal den positive (+) og negative (-) elektroder svare til hinanden. Installer dem ikke i modsat retning.


▪ STANDARD TILBEHØR

Pak forsigtigt radioen ud. Vi anbefaler, at du identificerer de varer, der er anført i følgende tabel, før du kasserer emballagen.

Dele	Antal	Dele	Antal
Antenne	1	AAA-NiMH Batterier	5
AC Adapter	1	Bælte Klips	1
DC Charger	1	Håndstrop	1
USB Kabel	1	Installationsmanual	1

▪ Opladning af batterier

1. Sæt AC-adapteren i en stikkontakt, eller sæt DC-opladeren i cigaret lighter.
2. Drej for at fjerne øretelefonen/opladningsdækslet, indsæt udgangen terminal i opladningsgrænsefladen, tastatur rødt lys tændt, og begynde at oplade.

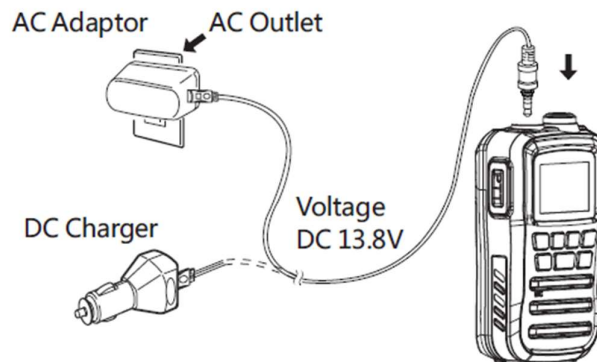


2. Tiden for at NiMH-batterier er fuldt opladet afhænger af batteriets strøm. Opladning bør ikke overstige 10 timer, når radioen er SLUKKET, og kan

ikke overstige 18 timer, når radioen er TÆNDT.

※ Det anbefales at oplade, når radioen er slukket.

※ Bemærk: Hvis der bruges alkaliske batterier, må du ALDRIG oplade radioen ellers vil alkaliske batterier og radioen blive beskadiget.

▪ Lær radioen at kende

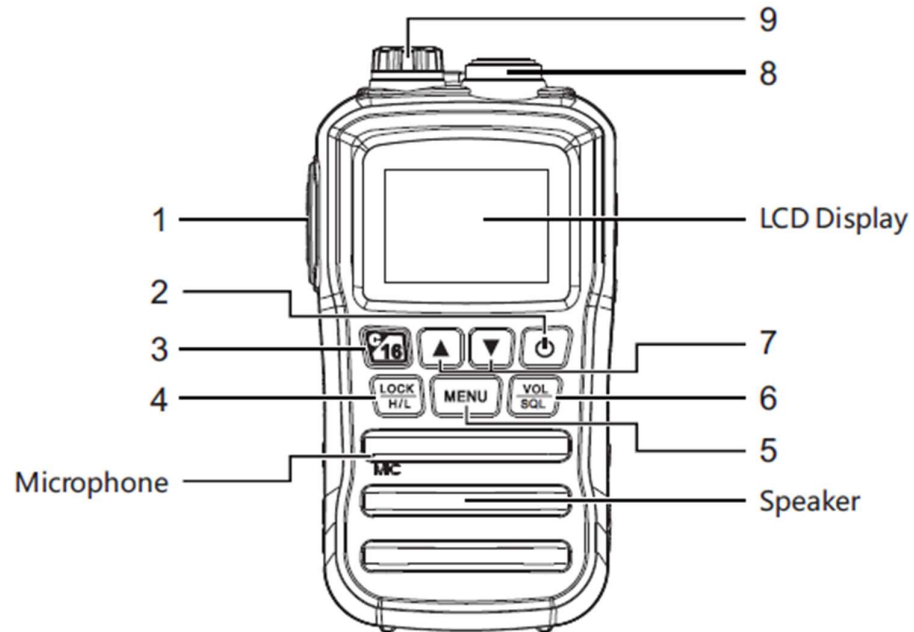

❖ Tastaturbeskrivelse

1. [PTT]-tast:

Hold [PTT] nede for at sende, tal med normal tone.

Slip [PTT] for at modtage.

2. [] Tænd/sluk-tast:

Hold denne tast nede i 1 sekund for at tænde/slukke for radioen.

3. Kanal 16/CALL Kanal [C/16]:

Tryk for at vælge kanal 16; Hold nede i 1 sekund for at vælge Call Channel.

- Når opkaldskanalen er valgt, skal du holde i 3 sekunder for at komme ind programmeringstilstanden Call Channel.

- Mens du er i menu tilstand, skal du trykke på denne tast for at afslutte.

4. Høj/lav udgangseffekt/lås-tast [LOCK]/[H/L]:

Tryk for at vælge høj eller lav udgangseffekt; Hold i 1 sekund for at dreje Låsefunktion TIL eller FRA.

5. Menu tast [MENU]:

Tryk for at gå ind i menu tilstand; Hold i 1 sekund for at indstille eller slette TAG kanal.

6. Lydstyrke/Squelch/Monitor-tast [VOL/SQL] /[MONI] :

Tryk for at gå ind i lydstyrkejusteringstilstand; Tryk igen for at komme ind squelch-justeringstilstanden; Hold i 1 sekund for at aktivere Monitor funktion.

- Mens du holder denne tast nede, skal du trykke på [▲] for at aktivere Volume Maximum Funktion, gentag igen for at slå denne funktion fra.
 - Mens du holder denne tast nede, skal du trykke på [▼] for at aktivere lydstyrken Funktion, gentag igen for at slå denne funktion fra.
7. Op/Ned-tast [▲]/[▼]:
Mens standby, tryk for at vælge betjeningskanal; Mens i menu tilstand, tryk for at vælge menupunkterne; Mens i kanal scan, tryk på for at ændre scanningsretningen.
8. Antennestik:
Tilslut med den medfølgende 50Ω antenne.
9. Øretelefon-/opladnings-/programmeringsstik [SP/MIC]/[CHR]:
Til tilslutning af ekstern øretelefon/mikrofon; Til tilslutning AC-adapter/DC-oplader; Til tilslutning af programmeringskabel.
- Drej jackdækslet mod uret for at åbne; Drej med uret at lukke.
- ※ BEMÆRK: Sørg for, at jackdækslet er fastgjort stramt.

❖ Display

IKON	BESKRIVELSE
	Vises under transmission.
LOW	Vises ved valg af lav effekt.
USA	Vises, mens USA Channel Group er valgt.
INT	Vises, mens INT Channel Group er valgt.
CAN	Vises, mens CAN Channel Group er valgt.
BUSY	Vises, mens kanalen er optaget. Blinker under monitorering.
★	Vises, når TAG Channel er valgt.
CALL	Vises, når opkaldskanal er valgt.
	Batteriindikator.
SCAN	Blinker under scanning.
	Vises, mens tastaturer er låst.
DUP	Vises, mens en duplekskanal er valgt.
DUAL	Vises ved dobbelt ur.
TRI	Vises under Tri-Watch.
	Indikerer driftskanalnummeret.
8888	Indikerer menupunkter i menu tilstand.
	Vises under vejralarm.
WX	Vises, mens vejrkanalen er valgt.

▪ Hovedfunktion Betjening

❖ Vælg Kanalgruppe

- Denne radio indeholder USA, International og Canadisk Kanalgruppe.
- I standby-tilstand, tryk på [MENU]-tasten, og tryk derefter på [LOCK]-tasten for at skifte Kanalgruppe.

❖ Vælg Vejr Kanal

Denne radio har 10 vejrkanaler.

- I standby-tilstand, tryk på [MENU]-tasten, og tryk derefter på [VOL/SQL]-tasten for at skifte mellem driftskanal og vejrkanal.

❖ Vælg CALL Kanal

1. Hold [C/16]-tasten nede i 1 sekund for at vælge CALL Channel, "CALL" og CALL-kanalnummeret vises.
2. Hold derefter [C/16]-tasten nede i 3 sekunder, indtil du høre to "DUDU"-lyde for at gå ind i CALL-kanal programmeringstilstand, kanalnummer blinker.
3. Tryk på [▲]/[▼]-tasten for at vælge den ønskede CALL-kanal.
4. Tryk på [C/16] tasten for at bekræfte og gemme CALL Channel.

❖ Indstil/annuller TAG-kanaler

Indstil TAG (★) for kanaler, der skal scannes, annuller TAG (★) for kanaler, der ikke er behov for. De ikke-taggede kanaler vil blive sprunget over under scanningen.

- Indstil/annuller enkelte TAG-kanaler: Hold [MENU]-tasten nede i 1 sekund for at indstille/annuller den aktuelle kanal som TAG-kanal, "★" vist for kanaler, der er tagget.
- Indstil/annuller alle TAG-kanaler: Hold [LOCK]-tasten nede, mens strømmen er slukket og tryk på tasten [⏻] for at tænde, alle TAG-kanaler vil blive annulleret i den valgte kanalgruppe. Gentag ovenstående handlinger for at indstille alle kanaler som TAG-kanaler.

❖ Skanning

Indstil scannings genoptagelsestimer i menu tilstand.


1. Gå ind i menupunktet "Scan" for at vælge Scan, forlad menu tilstand for at starte Normal scanning eller prioriteret scanning.
 - "SCAN" blinker på LCD-skærmen.
 - "16" vises på underkanaludlæsningen under prioriteret scanning.
 - Scanningen stopper, når der modtages et signal (Genoptagelsestiden kan være indstillet i indstillet tilstand).
 - Kanal 16 overvåges i prioriteret scanning.
 - Tryk på [▲] eller [▼] for at ændre scanningsretningen.
2. Tryk på tasten [MENU] igen, eller tryk på [PTT]/ [C/16]/ [⏻] for at stoppe scanningen.

❖ **Overvågnings "Watch" Funktion**

Denne radio indeholder Dual/Tri Watch, kan vælges i menu tilstand.


Dual watch: Se og overvåg på skift mellem den aktuelle kanal og kanal 16.

Tri watch: Se og overvåg på skift blandt den aktuelle kanal, Kanal 16 og CALL Channel.

1. Gå ind i menupunktet "  " for at vælge Watch, forlad menutilstand for at start Dual Watch eller Tri Watch.


- "DUAL" blinker under Dual Watch; "TRI" blinker under Tri watch.
- En "BEEP"-lyd udsendes, når signalet modtages på kanal 16.
- Tri Watch skifter til Dual Watch, når signal modtages på CALL

Kanal.

2. Tryk på [MENU] tasten, eller tryk på [PTT]/ [C/16]/ [] for at stoppe uret og bilisme.

❖ **Vibrationsvanddræningsfunktion**

Vibrationsvanddræningsfunktionen hjælper med at dræne vandet væk fra højttalerhuset, hvilket kan forhindre vandindtrængning der kan påvirke højttalerens stemmekvalitet.

- Når standby, tryk på [MENU]-tasten, og tryk derefter på []-tasten for at aktivere denne funktion.
- Der udsendes en dyb lyd i 10 sekunder for at dræne vandet. Enhver tasteoperation er ugyldig, når vibrationsvandet løber ud.

❖ **Menuen**

Menuen betjenes som følger:

1. Tryk på [MENU]-tasten for at gå ind i menu tilstand. Tryk på [▲]/[▼] tasten for at vælg det ønskede menupunkt.
2. Tryk på [MENU] tasten for at gå ind i indstillingsstatus. Tryk på [▲]/[▼] tasten for at vælg den ønskede indstilling.
3. Tryk på tasten [C/16] for at afslutte menu tilstand.

Display	Indhold	Valgmuligheder
bEEP	Beep Tone	of (SLUK) / on (TÆND)
U IC	Kanalgruppe valg	USA/INT/CAN/WX
Scdu	Funktions valg	Of/SCAN/DUAL
ALrt	Vejr alarm	of (SLUK) / on (TÆND)
Pr. o	Prioritetsskan	of (SLUK) / on (TÆND)
S_t.	Scan Genoptag Timer	of (SLUK) / on (TÆND)
dt	Dual/Tri-Watch	d-(Dual Watch) /t- (Tri Watch)
L. 9H	Baggrundslys niveau	of (SLUK) /1/2/3
Lcdc	LED Kontrast	1/2/3/4
[H_n	Kanal Display	3d (3 tal) /4d (4 tal)
P_SA	Automatisk strømbesparelse	of (SLUK) / on (TÆND)
S9LS	Monitor funktion	Pu (Tryk) / Ho (Hold)

❖ **Vigtigste tekniske specifikationer**

	Indhold	Index
Generelle specifikationer	Frekvensområde	TX:156.000-162.000MHz RX:156.000-163.275MHz
	Modulation	FM (16K0F3E)
	Frekvens interval	25kHz
	NiMH Batterier	DC1.2Vx5, 850mAh (AAA)
	Frekvens stabilitet	±2.5ppm
	Driftstemperatur	-20°C~+60°C
	Vandtæthed	IP67 (1 meter dybde af Vand i 30 minutter)
	Dimensioner (BxHxD)	63mmx119mmx35mm
	Vægt (med batterier)	136g
Sende specifikationer	Udgangseffekt	3W/1W
	Udgangsstrøm	≤1.3A/0.8A
	Maks. Frekvensafvigelse	±5kHz
	Falsk emission	≤0.25μW
	Tilstødende kanalstrøm	≥65dB
	Send lydforvrængning	≤5%
Modtage specifikationer	Modtag følsomhed	≤0.2μV
	Signal-til-støj-forhold	≥40dB
	Tilstødende kanalselektivitet	≥65dB
	Falsk responsimmunitet	≥70dB
	Inter modulations afvisning	≥68dB
	Lydudgangseffekt	≥0.6W