


**Marine AM/FM Player with
Wireless Smartphone Connection**

APSW-425BTU

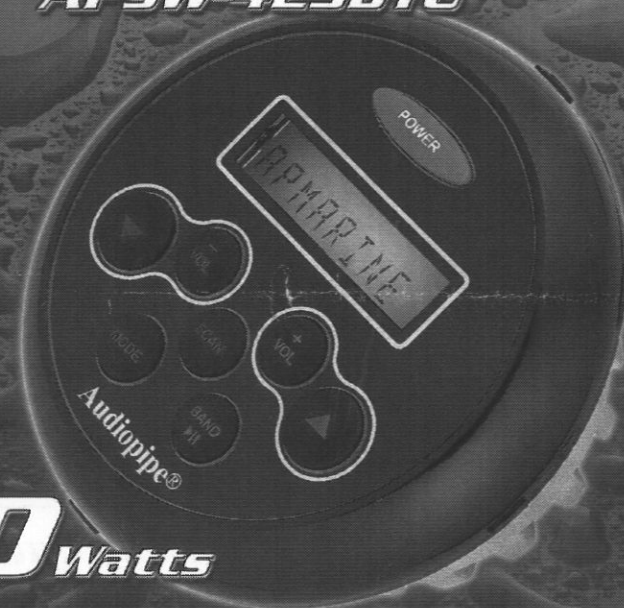

100 Watts

Svensk användarmanual



www.audiopipemarine.com

Försiktighetsåtgärder

Kontrollera att spelaren är installerad på en plats där det inte finns någon stöming, följ anvisningarna och skötselinformationen som finns i denna manual för att säkerställa att din produkt fungerar i många år framöver.

Om installation

Installation av marina ljudkomponenter kräver en erfaren certifierad marininstallatör. Även om denna handbok ger allmänna installations- och driftanvisningar för din nya marina ljudspelare, framgår inte de exakta metoder som kan krävas för installation.


Skötsel och underhåll

Rengör spelaren med en lätt fuktad, mjuk trasa och rengöringsmedel för hushållsglas. Använd inte lösningsmedel såsom bensen, thinner eller kommersiellt tillgängliga slipande lösningar. Inspektera anslutningarna på baksidan av enheten med jämna mellanrum, se till att anslutningarna fortfarande är ordentligt förankrade.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundläggande användning.....	2
Para ihop enheter	3
AUX / USB-användning	3
Installeringsmeny	3
Kopplingsschema	5
Felsökning	6
Specifikationer.....	6

GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

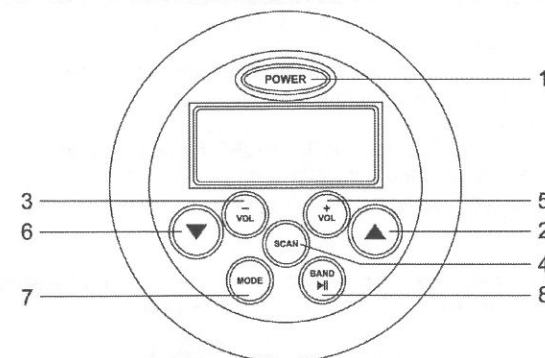

1. Power-knapp

Kort tryck på strömbrytaren för att sätta på/stänga av enheten. När enheten är påslagen visas "APMARINE" på skärmen för att visa att enheten är framgångsrikt påslagen.

2. Knapp ▲

Tryck på denna knapp för att hoppa till nästa spår eller tryck och håll in för att snabbspola framåt i det aktuella spåret. Om knappen hålls in i AM/FM-läge, kommer displayen indikera "MANUAL" och du kan manuellt söka igenom stationerna (stigande frekvens). Vid ett lätt tryck på denna knapp i AM/FM-läge stegar du dig genom de automatiskt sparade stationerna. Om din iPod-enhet är ansluten kan du trycka på den här knappen för att hoppa till nästa spår.

3. Volym -

Tryck på denna knapp för att minska volymen.

4. Scan-knapp

Tryck på denna knapp för att automatiskt söka tidigare lagrade radiostationer. För att lagra stationer, tryck och håll in Scan-knappen, då söks automatiskt bandbredden igenom och de starkaste stationerna lagras i minnet.

5. Volym +

Tryck på denna knapp för att öka volymen.

6. Knapp ▼

Tryck på denna knapp för att spela föregående spår eller tryck och håll in för att snabbspola bakåt i det aktuella spåret. Om knappen hålls in i AM/FM-läge, kommer displayen indikera "MANUAL" och du kan manuellt söka igenom stationerna (sjunkande frekvens). Vid ett lätt tryck på denna knapp i AM/FM-läge stegar du dig genom de automatiskt sparade stationerna. Om din iPod-enhet är ansluten kan du trycka på den här knappen för att hoppa till föregående spår.

7. MODE-knapp

Med varje tryck på knappen MODE växlar enheten mellan AM/FM, Bluetooth och AUX-ingång.

8. Band-knapp ►||

Tryck på BAND i AM/FM-läge för att gå igenom FM1, FM2 och AM. Om enheten är ansluten till en trådlös enhet används BAND för att pausa/spela upp dina spår.

PARA IHOP ENHETER

- Tryck MODE för att välja Bluetooth.
- Denna enhet stödjer Bluetooth-användning för att streama musik trådlöst från en smartphone eller liknande Bluetooth-enhet.
- Slå på Bluetooth på enheten.
- Tryck och håll in "MODE" tills det står "BT PAIR". Släpp knappen.
- Sök efter AUDIOPIPE i Bluetooth-inställningen på din smartphone.
- Välj AUDIOPIPE och enheten kommer att ansluta automatiskt.

Viktigt:

Vissa Bluetooth-enheter kräver inmatning av ett lösenord för att ansluta.

Vänligen ange "0000", så sker anslutningen automatiskt.

AUX-ANVÄNDNING

1. Tryck MODE för att välja AUX.
2. I AUX-läge kan du lyssna på annan elektronik via din marinradio. Det kan vara från en mp3-spelare, telefon osv.

USB-ANVÄNDNING

Du kan ansluta ett USB-minne och spela upp MP3- och WMA-filer. Du kan även ansluta din smartphone och spela upp musik från den via din marinradio.

INSTALLERINGSMENY


I Bluetoothläget (BT), tryck och håll in "MODE"-knappen tills det står "BT PAIR". Vid kort tryck på "MODE" kommer du att gå igenom menyn i denna ordning: BASS, TREBLE, BALANCE, FADER, LOUD ON/OFF, EQ ON/OFF, COUNTRY AREA, BEEP ON/OFF, 12 HOUR och tillbaka till BT PAIR. Om du vill ändra inställningen på en funktion använd (▲eller ▼) för att justera inställningen.

Varning!


Innan du borrar några hål, se ALLTID till att det finns tillräckligt med utrymme och att det inte finns några kablar, bränsleledningar, eller rörliga kopplingar av någon annan kritisk komponent. Riskera ALDRIG skador på skrovet för att skapa en öppning för stereon.

Förbered ytan och se till att rengöra från eventuellt fett eller smuts, ta försiktigt bort den inre beklädnaden vid behov. Håll kablar borta från vassa kanter och se till att inga kablar kan komma i kläm eller bli genomborrade under monteringen.


1. Välj en monteringsplats, en plan yta med tillräckligt avstånd (41mm) och tillräcklig åtkomst. Observera att kablarna och fästskruvorna sticker ut mer än 41 mm.

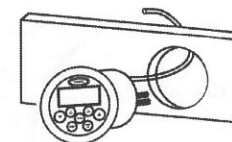


2. Spelaren kräver ett hål på 79,9 mm i diameter. Öppna hålet och för in spelaren enligt bilden.

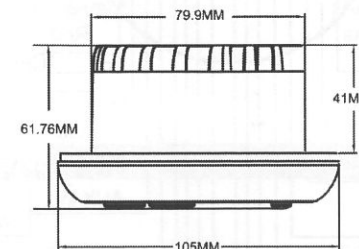

3. Monteringsfästet har skår/knäckanvisningar för möjliggöra användning av paneler i olika tjocklekar. Bestäm om fästet behöver kortas, ta bort lämpligt antal skårar genom att använda en tång.

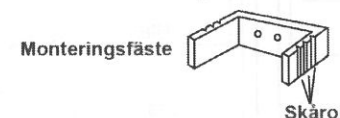

4. Sätt spelaren i öppningen. Kontrollera att packningen ligger mellan monteringsytan och marinradiohöljet.

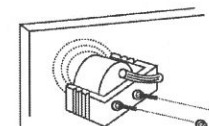


5. Skruva fast bultarna till den marina enheten, placera sedan fästet på baksidan av enheten genom att skjuta de två gängade tapparna genom de två hålen på fästet.

6. Dra åt 7mm muttrarna på fästet, säkerställ återigen att packningen sitter ordentligt tätt på framsidan av monteringsytan.

KOPPLINGSSCHEMA

Vidta följande säkerhetsåtgärder innan du kopplar ditt system. Koppla bort batteriets minuspol innan du gör några kabelanslutningar. Var särskilt försiktig när du drar ledningarna. Håll dem borta från motorn, avgassystem mm. Värme kan skada kablarna, och skarpa kanter kan genomborra trådisoleringen och orsaka kortslutning, skador på båten, trasiga säkringar och systemfel. Om någon säkring skulle gå sönder, kontrollera att alla anslutningar är korrekta och att inga ledningar är skadade innan säkringen byts. Använd alltid säkringar som är på samma ampere som originalet.

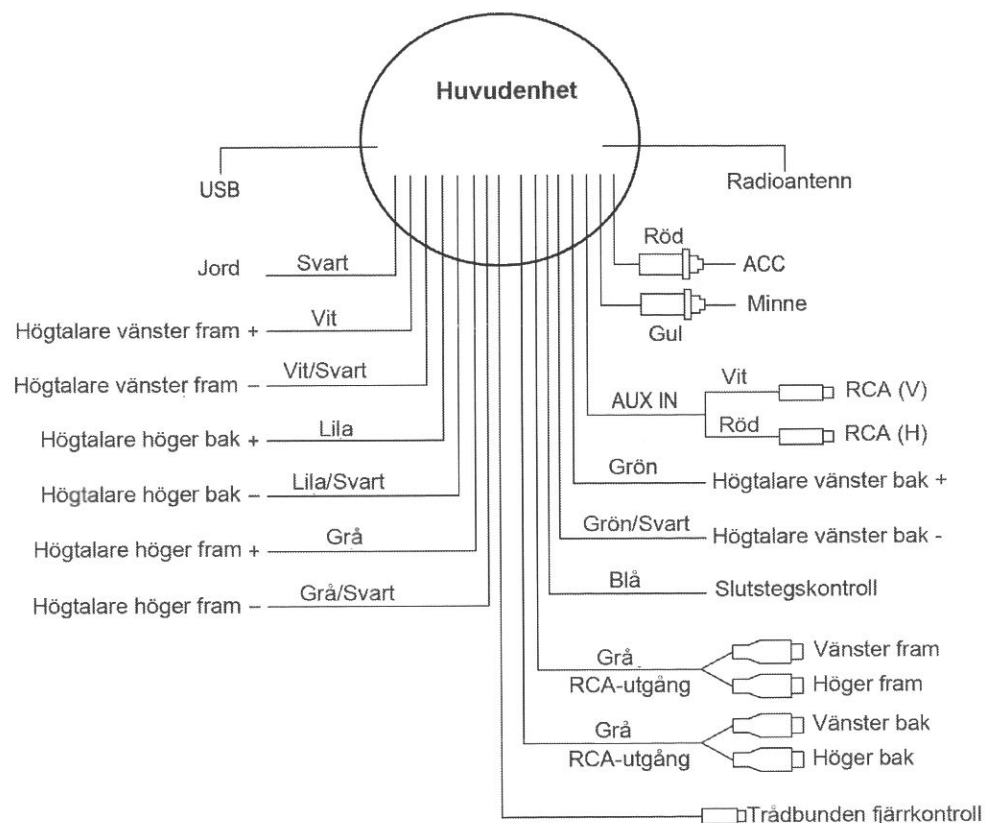

FELSÖKNING

Problem	Orsak	Lösning
Strömmen kan inte slås på, ingen display.	Den positiva och negativa av strömmen är omvänt ansluten.	Korrigerar anslutningen.
	Säkringen har gått eller är strömkabeln lös.	Kontrollera strömmen och säkringen.
Inget ljud.	Ingen ström eller ingen spänning.	Använd multimeter för att kontrollera strömmen, anslut strömkabeln ordentligt.
	Högtalarkabel ej ansluten.	Anslut högtalarkabeln ordentligt.
Låter inte klart.	Antennen är inte ansluten.	Anslut antennen ordentligt.
Inget visas i displayen.	Inget LCD-ljus.	Kontakta service på service@lrc.se
	Tid och nummer visas är inte fullständigt.	Frekvensräknaren IC är trasig. Kontakta service på service@lrc.se

SPECIFIKATIONER

AM/FM

Frekvensområde FM: 87.5 ~ 108Mhz
AM: 522 ~ 1620Khz

MP3

Signal/brusförhållande >55dB
Frekvensåtergivning 20 ~ 20KHz
Analog/digitalt omvandlingsfilter 16BIT

Ljud & annat

Uteffekt 4 x 40 Watt (8 Ohms)
Ingångsspänning DC 12V (Battery)
Impedans belastning 4 ~ 8Ohms/channel