VIKTIG:

- Grillen må kjøles ned før rengjøring.
- Ikke bruk vann for å kjøle ned grillen..
- Ta ut batteriene hvis grillen skal stå ubrukt over lengre periode.
- Må kun brukes I ventilerte rom.
- Ikke bruk sprit eller bensin til å fyre opp grillen.

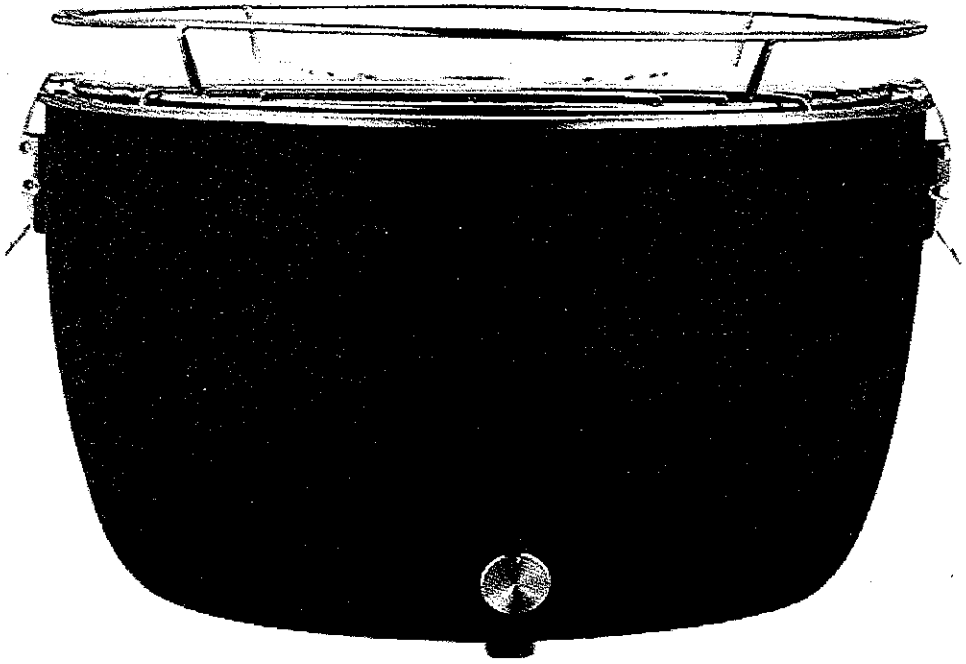

Smokeless charcoal grill
GH8651

Instruction Manual

Important safety instructions: read carefully and keep for future reference.

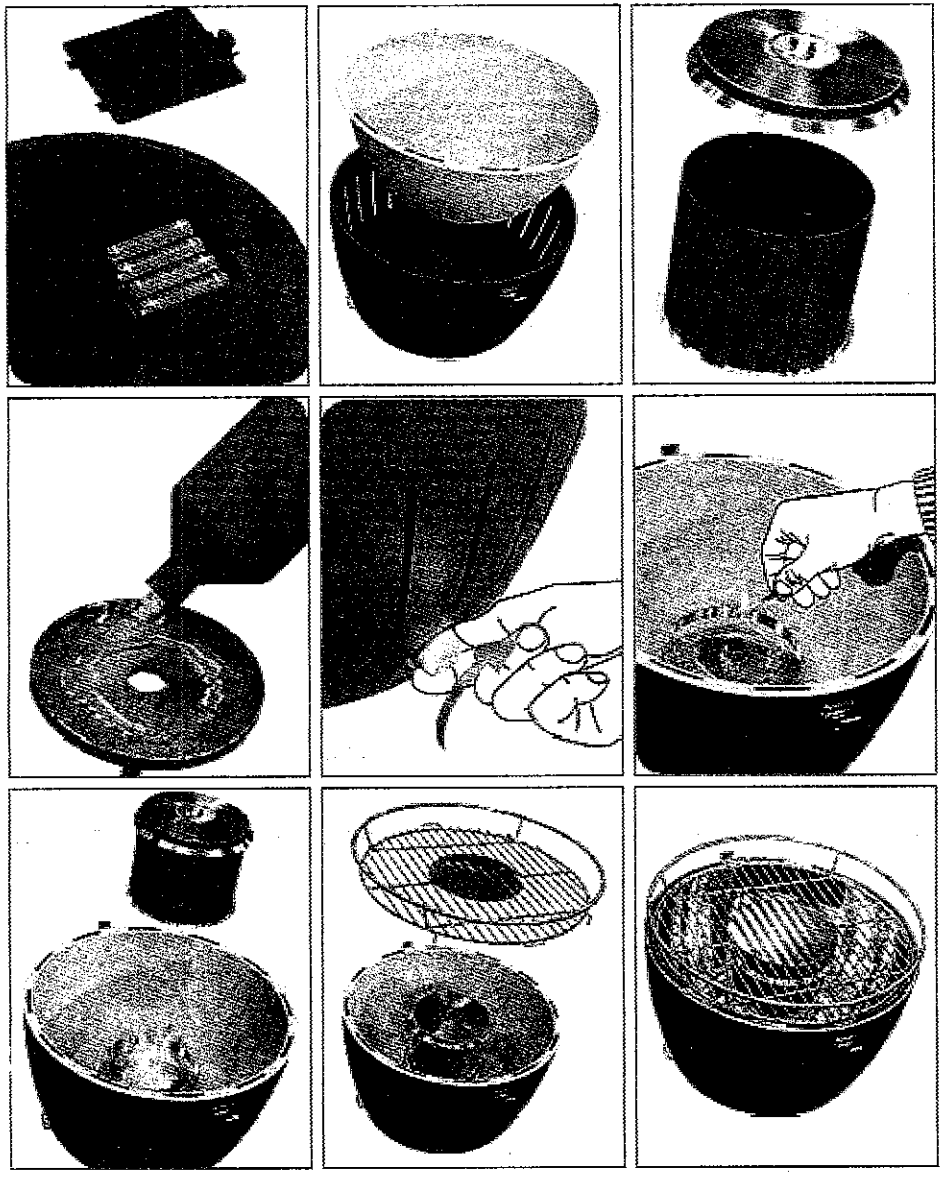

Hvordan bruke grillen:

STEP 1 – Sett inn batterier -

(4pcs,1.5V batteries)

STEP 2 – Sett i innerbollen -

Place the stainless steel inner bowl into the outer container

STEP 3 – Fyll opp med kull -

Fill the charcoal container with charcoal and place the lid

STEP 4 – Fyll på litt Ethanol gel eller lignende tennvæske -

Apply a ring of gel/fluid around the center of the ignition tray; careful not to spill any through the centre

STEP 5 – Skru på vifta -

Turn the knob on the front of the grill to begin the fan

STEP 6 – Tenn på tennvæsken -

Carefully ignite the gel on the ignition plate. Be aware that the gel burns so cleanly that the flame will be barely visible

STEP 7 – Sett i beholderen med kull -

Place the charcoal container onto the ignition tray

STEP 8 – Sett på grillristen -

Insert the grill grid securely back onto the grill

STEP 9 – Lås grillen med de to klemmene.-

Use the two locking buckles to securely fasten the grill grid into place

Dette er den ideelle fremgangsmåten, du kan også tenne på grillkullet direkte.