

1852MQ

■ Bruksanvisningen

VIKTIG: Les denne bruksanvisningen nøye. Gjør deg kjent med apparatet før du kobler det til gassbeholderen. Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig referanse.



Strengt forbudt å demontere
KUN FOR UTENDØRS BRUK!

MODELL: BDZ-Q3000

 FARE	FARE FOR KARBONMONOKSID BRUK KUN I GODT VENTILERTE OMRÅDER. Bruk av dette apparatet i et lukket rom kan føre til død. Må ikke brukes i campingvogner, telt, marinebåter, biler, bobiler eller lignende steder.
	

SIKKERHET

Hvis du lukter gass:

1. Ikke forsøk å tenne på apparatet
2. Slukk åpen ild
3. Koble fra drivstofftilførselen
4. Evakuer området

FOR DIN SIKKERHET


Ikke oppbevar eller bruk bensin eller andre væsker med brennbare damper i nærheten av dette eller andre apparater. Denne ovnen er kun utstyrt for bruk med butangass. Ikke forsøk å bruke denne ovnen ved temperaturer under frysepunktet (0 grader C).

1.SPESIFIKASJON

Modell	BDZ-Q3000
Type gass	Butan
Kategori av apparater	Butan varmeovn
Nominell rente	2, 2kW
Gassforbruk	160g/h
Diameter åpning	0,49 mm
Enhet for beskyttelse mot overtrykk	0,4-0,6bar
Vekt på gasspatron	220 g

Disse apparatene skal kun brukes med 220g butanpatron
 Det kan være farlig å forsøke å montere andre typer gassbeholdere

2. NAVN PÅ DELENE

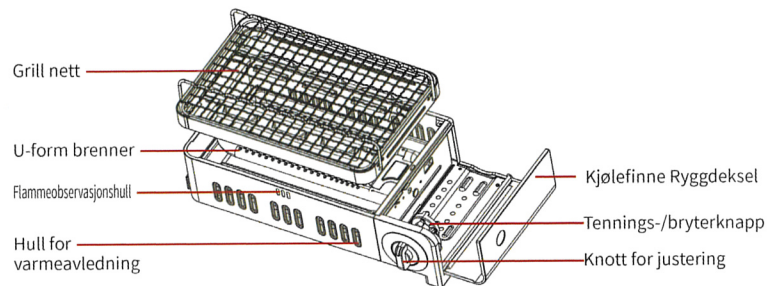

3. MONTERING AV GASSPATRONEN

1. Før bruk, vennligst bekreft at bryterknappen er i AV-posisjon (fig.1) ellers kan ikke gasspatronen monteres.

2. For å sjekke om det er fremmedlegemer på overflaten av magneten (for eksempel magnetisk Pulver etc, fjern med teip. (Fig.2)

3. Sett inn kassetten med gapet på linje med projiserte del av magnetdekslet og Skyv forsiktig inn slik at patronen trekkes med magneten. (Fig.3)

Kontroller at tetningene mellom apparatet og gasspatronen er på plass og i god stand før du kobler til gasspatronen.

IKKE bruk dette apparatet hvis det har skadede eller slitte tetninger.

IKKE bruk dette apparatet hvis det lekker, er skadet eller ikke fungerer som det skal.


Apparatet må brukes på en horisontal overflate.

NOTAT: Hvis det er en lekkasje fra apparatet (lukt av gass) og du ikke kan stoppe gassstrømmen, må du fjerne apparatet til et godt ventilert sted vekk fra enhver antennelseskilde. Se etter lekkasjer med såpevann.

Ikke prøv å oppdage lekkasjer ved hjelp av en flamme.

FORSIKTIG: Når du kobler til eller fra gasspatronen, må du sørge for at (Fig.4)

ingen eksterne antennelseskilder er til stede.




(Fig.1)



(Fig.2)




(Fig.3)

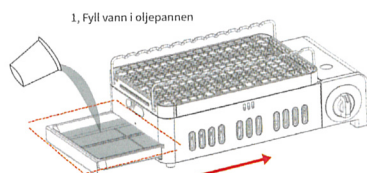

1. Fyll vann i oljepannen

2. Skyv oljeoppsamlingsbrettet tilbake til ovenns kropp.

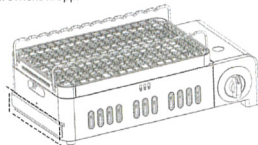

● Trekk oljeoppsamlingskålen 10-15 cm ut av komfyren før bruk, og fyll den med vann opp til halvveis (ca. 500 ml).

● Etter at du har fylt pannen med vann, skyv du den tilbake i komfyren.

● Sørg for at det er vann i kjelen under bruk. Hvis du oppdager at det begynner å bli lite vann i kjelen, må du sørge for å fylle på vann så snart som mulig.

● Ved bruk over lengre tid bør du fjerne fett eller krydder fra pannen omtrent hver time og fylle den med vann.

● Temperaturen i fettbrettet kan stige under bruk, så ta på deg varmebestandige hansker og hansker mot skalding før du fyller fettbrettet med vann.

● Ikke ha noe annet enn vann i fettbrettet.

● Sørg for å rengjøre fettbrettet etter bruk, da fett i brettet kan bli overopphetet og forårsake brann.


● Sørg for at grillen eller grillpannen i rustfritt stål er riktig montert på stekeovnen før du tenner den;

● Hvis tenningen skjer for raskt, kan ikke gassen overføres til røret til U-tenneren i tilstrekkelig mengde, og ilden vil være vanskeligere å tenne eller komme ut på den ene siden;

● Hvis bryteren dreies til den annen posisjon enn «OFF» uten tenning, kan det føre til gasslekkasje eller andre farlige situasjoner, så sørg for at den opsamlede gassen er fullstendig spredt før tenning;

● Ikke bekymre deg hvis flammen hopper under tenning, bare vri bryteren mot lav flamme etter 2-3 minutters burning, og vri deretter bryteren tilbake;

● Etter bruk må du sørge for å fjerne gassflasken og oppbevare den separat fra ovnen.



Bruk grillnett Feste grillbunnen til apparatet

1. Sørg for at grillbunnen er riktig plassert på apparatet;

2. Monter grillnettet på basen.

3. Når du setter på grillristene på begge sider, må du sørge for at de klikker på posisjonsporene for å forhindre at de vipper

4. Ikke legg for tunge ingredienser på grillen når den er i bruk.



ADVARSEL
ÅPNINGENE I BUNNEN AV BRENNEREN GIR LUFT FOR FORBRENNING, DE BØR ALDRI BLOKKERES. HVIS FLAMMEN BLIR BETYDELIG ORANSJE SJEKK DISSE ÅPNINGENE FOR BLOKKERING.

HVIS APPARATET IKKE KAN JUSTERES FOR Å FUNGERE RIKTIG, BØR DET IKKE BRUKES FØR DET ER VEDLIKEHOLDT ELLER REPARERT.

Gassbeholderne skal skiftes på et godt ventilert sted, fortrinnsvis utenfor, skal gassbeholdere skiftes i en godt ventilert beliggenhet, helst utenfor, og borte fra andre mennesker

4. TENNING AV VARMEREN

NOTAT: Lukk patrondekslet før du tenner. Hvis du ikke lukker dekslet, kan det føre til at kassetten overopphetes.

1) Vri kontrollknappen mot klokken til du hører et klikk som indikerer at det er produsert en gnist. (Fig.4)

2) Hvis varmedosen ikke lyser, vri kontrollknappen tilbake til AV-posisjon og gjenta.

3) Åpne patrondekslet og fjern kassetten, Rist sylinderrampullen for å se om den er tom.

Hvis den er tom, bytt ut kassetten og begynn fra fig.1




(Fig.4)

Kontroller at brennerne er slukket før du kobler fra gassbeholderen. Kontroller tetningene før du kobler en ny gassbeholder til apparatet

5. SIKKERHETSANORDNING

Sikkerhetsanordning for overtrykk:

Hvis den trykkløse sikkerhetsanordningen utløses, betyr det at et kritisk trykknivå er nådd i patronen, slik at apparatet ikke må brukes før det er helt avkjølt. Ikke omgå den trykkløse sikkerhetsanordningen.



(Fig.6)

6. ETTER BRUK

1. Sett på lokket på gasspatronen etter at du har fjernet den fra enheten. Oppbevares oppreist på et kjølig, tørt sted.

2. Sørg for at brenneren er kjølig å ta på før du pakker enheten bort.

7. DEN AUTOMATISKE AKTIVERINGEN AV SIKKERHETSAVSTENGINGSENHETEN

1) Ved bruk i områder med høy temperatur, for eksempel stranden om sommeren eller i et varmt rom, kan det indre trykket i patronen stige til mer enn 500 kPa (normalt trykk = 200-300 kPa). Dette vil aktivere den automatiske sikkerhetsavstengningsenheten inne i den vanlige.

2) Fjern gasspatronen fra rommet.

Hvis ovnen hadde vært i bruk og fungerte som den skal, skulle butanboksen være kald å ta på. Hvis det ikke og føles varmt, gå tilbake til "Forholdsregler" i avsnittet om bruk av ovnen og bekreft om du bruker ovnen riktig.

3) Vri tenningsknappen til "IGNITION" for å frigjøre overflødig gass inne i den vanlige. Les de 3 trinnene for å sette inn gasspatronen etter at den er avkjølt.

VIKTIG ADVARSEL: HVIS DU IKKE FINNER ÅRSÅKEN TIL AT SIKKERHETSANORDNINGEN ER AKTIVERT, MÅ DU AVBRYTE BRUKEN OG KONTAKTE OSS FOR KUNDESERVICE.

8. VEDLIKEHOLD OG FORHOLDSREGLER

- 1).La aldri varmeren være uten tilsyn når den er varm eller når den er i bruk.
- 2).Ikke modifier dette apparatet.
- 3).FORSIKTIG: tilgjengelige deler kan bli veldig varme.
- 4).Hold små barn unna gassapparatet til enhver tid.
- 5).Hold området klart og fritt for brennbare materialer, bensin og andre brennbare damper og væsker.
- 6).Ikke blokker strømmen av ventilasjon og forbrenningsluft rundt apparatet.
- 7).Det anbefales å utføre service årlig hvis injektoren blir blokkert, den bør skiftes ut av en autorisert person.

9. FORSIKTIG FOR APPARATET

- 1.Dette apparatet er ikke til husholdningsbruk, og ikke til kommersiell bruk, kun til utendørs bruk.
- 2.Når apparatet er innendørs bruk, kan frisk luft som åpnes inn i bygningen, svikt i feil ventilasjon forårsake personskaade eller død.
- 3.Oppbevar aldri butan i nærheten av høy varme, åpen ild, direkte sollys eller steder som kan overstige 40°C. 4. Minimum, klaring fra brennbare vegger. Ikke for brennbare bord- eller gulvflater.
- 5.Bruk aldri dette apparatet under en hylle eller på et sted der en gjenstand kan falle brått av.
- 6.Bruk aldri dette apparatet til å tørke klær.
- 7.Hold apparatet unna brannen og gjenstander som er lette å ta fyr.
- 8.Gryten skal ikke dekke patronekset når du bruker apparatet.
- 9.Ikke bruk apparatet til å lage mat ved å sette en stor gryte mellom to apparater.
- 10.Bruk aldri dette apparatet til å ta fyr.
- 11.Bruk aldri apparatet ved å sette brettet laget av asbest eller keramisk gryte i det.
- 12.Varm aldri opp en tom panne.
- 13.Temperaturen er veldig høy på overflaten når den brukes.
- 14.Ikke berør apparatet med hendene.
- 15.Ta ut gasspatronen før du sjekker apparatet.
- 16.Oppbevar aldri patronen i direkte sollys.
- 17.Ikke modifier apparatet.

10. FORSIKTIG VED BRUK AV PATRON

- 1.Les advarselen som er trykt på gasspatronen før bruk.
- 2.Oppbevar aldri butangasspatron i nærheten av en varmekilde, åpen ild eller noen antennelseskilde.
- 3.Kontroller at kassetten er tom før du tar den ut.
- 4.Hold kassetten unna barn når den ikke er i bruk.
- 5.Fyll aldri på gasspatronen.
- 6.Ikke bruk apparater når omgivelsestemperaturen er høyere enn 35°C.
- 7.Ikke bruk apparater når dekket til kassettkabinettet er i åpen posisjon.
- 8.Løsne eller koble fra gasspatronen etter hver bruk.
- 9.Avstengningstrykk når overtrykkssikringen skal aktiveres: 4-6 bar.
- 10.Nominelt utløpstrykk for regulatoren: 13 Kpa.

11. RENGJØRING

- *Ta ut kassetten før du rengjør apparatet
- *Bruk oppvaskklut med et rengjøringsmiddel for å rengjøre apparatet, og tørk deretter av apparatet med en tørr oppvaskklut
- *Hvis hullene rundt brenneren er blokkert, bruk en tannpirker for å tørke av skittenheten.
- *Rengjør gassbeholderen innvendig med børsten.

12.HVORDAN HÅNDTERE PROBLEMER

Fenomen	Årsak	Feilsøking
Vanskelig å antenne eller ute av stand til å antenne	Bruk gasspatron med annet merke	Bruk gasspatron av merket 1852
	Keramiske tenningsnåler skifter (Spar misser)	Juster nålen (slik at den tillater gnist traff hodet på røykrøret)
	Keramisk tenningsnål er forurenset eller det er fuktighet på den.	rengjør og tørk av
	Gassstrømmen til røykrøret er for liten	Løsne røykrøret med en halv sirkel (det er nødvendig å sørge for at det ikke er gasslekkasje på skjøten til røykrøret)
Flammen er for lang	Dysen er forskjøvet, det er fremmed materie eller edderkoppnett på gassinntaket	Juster og rengjør fremmedlegemer
Kan ikke flamme ut	Problemer med ventilhusbryter	Send tilbake for reparasjon
Bryterlevel kan ikke dreies	Problemer med ventilhusbryter (smøreolje blir størket)	Send tilbake for reparasjon
Gasspatronen kan ikke trekkes inn med magnet	Bryteren er ikke slått til AV-posisjon eller det er fremmedlegemer på magneten	Vri bryteren til AV-posisjon, eller fjern fremmedlegemene med teip
Ingen gass slippes ut	Det er ingen gass i patronen, dysen er blokkert, eller brytersettet skifter	Inspiser kassetten, rengjør fremmedlegemer saken eller send tilbake for reparasjon
Kassetten skyves ut umiddelbart etter at den er installert	Trykket i patronen er for høyt	Bytt ut kassetten, eller kjøling ned med kaldt vann før gjenbruk

Importør:
FLAK AS
www.flak.no