


NATT KIKKERT


Brukerveiledning

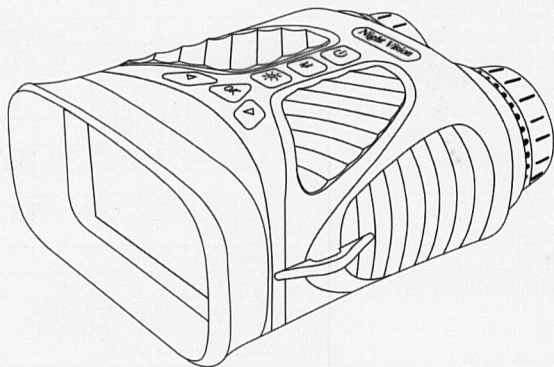

Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker instrumentet.

Takk for at du kjøpte Night Vision kikkerten. Denne brukerhåndboken er ment å gi deg retningslinjer for å sikre at bruken av dette produktet er trygt og ikke utgjør en risiko for brukeren. All bruk som ikke er i samsvar med retningslinjene beskrevet i denne brukerhåndboken, kan ugyldiggjøre den begrensede garantien. Les alle instruksjonene før du bruker produktet, og oppbevar denne veiledningen som referanse. Dette produktet er kun beregnet for hjemmebruk. Det er ikke ment for kommersiell bruk. Dette produktet dekkes av en begrenset ett års garanti. Dekning er underlagt begrensninger og unntak. Se garantien for detaljer.

Oversikt over deler

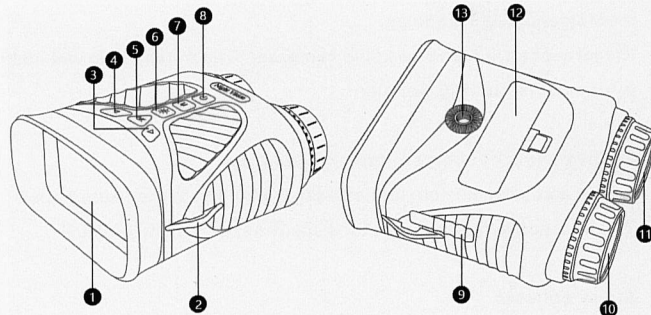

1. Visning
2. Stroppkrok
3. Høyre knapp /IR-/ Zoom -
4. Venstre knapp /IR+/ Zoom+
5. OK-knapp
6. IR-lys PÅ/AV-knapp
7. Meny/Modus-knapp
8. Strøm / Knapp bakgrunnsbelyst PÅ/AV
9. Type-C USB-port / Micro SD-kortspor
10. fokusring
11. IR-lys
12. batterideksel
13. stativhull

HVORDAN BRUKE NV-KIKKERT

INSTALLASJON AV BATTERI OG SD-KORT

Installer batteri

- Fjern dekslet til batterirommet. Sett inn batteriet

Installer Micro SD-kort

- Åpne gummilokket som dekker USB-porten og Micro SD-sporet, og sett inn et micro SD-kort (opptil 128 GB, klasse 10 eller større for best resultat med videofiler) i Micro SD-sporet (metallkontaktene vender nedover, se kortikonet til høyre for sporet for riktig retning).
- Hvis du bare vil bruke Night Vision Binocular til «live»-visning og ikke ønsker å bruke den til bilder/videoer, fungerer enheten normalt uten kort.

ADVARSEL: SE ALDRI PÅ SOLEN GJENNOM DETTE NATTSYNET (ELLER NOE ANNET OPTISK INSTRUMENT). DET KAN SKADE BÅDE ØYNENE DINE OG APPARATET PERMANENT.

Sette opp nattsynsenheten din:

1. Trykk på strømknappen i tre sekunder for å slå på NV-kikkerten.
2. Se på LCD-skjermen.
3. Juster skarpheten ved å vri på fokuseringshjulet i en av retningene til det blir tydelig.
4. Zoom opp til 8x ved å holde venstre knapp inne til du når ønsket nivå. Hvis du fortsetter å trykke på høyre knapp, zoomer du ned til standardverdien på 1X.
5. Når du bruker kikkerten om natten, skal linsen automatisk justere seg etter lysstyrkenivået. Trykk på IR-knappen(6) for å For å slå på IR-lampen, trykk på venstre knapp (4) eller høyre knapp (3) for å justere IR-lysstyrken fra nivå 1-7. Trykk på IR-knappen (6) igjen for å slå av nattsynsmodus.

Ta bilder:

- 1. Når du slår på kikkerten, starter den automatisk i fotomodus. Du bør se kameraikonet i øvre  venstre hjørne av LCD-skjermen. Hvis du ikke ser kameraikonet, trykker du kort på Menu/Mode-knappen til det vises.
- 2. Juster skarpheten ved å vri på fokushjulet, og for bruk om natten trykker du på IR-knappen for å slå på IR-lyset, og justerer lysstyrken på IR-lyset ved å trykke på venstre/høyre-knappen.
- 3. Trykk på OK-knappen for å ta bildet.

Tar video:

- 1. Når strømmen er slått på, trykker du kort på Meny/Modus-knappen til du ser videoikonet i øvre  venstre hjørne av skjermen.
- 2. Juster skarpheten ved å vri på fokushjulet, og for bruk om natten trykker du på IR-knappen for å slå på IR-lyset, og justerer lysstyrken på IR-lyset ved å trykke på venstre/høyre-knappen.
- 3. Trykk på OK-knappen for å ta opp videoen.

Bruke avspillingsmodus:

- 1. Når apparatet er slått på, trykker du på Menu/Mode-knappen til du ser avspillingsikonet øverst i  venstre hjørne av skjermen.
- 2. Den siste filen som ble lagret, vises på LCD-skjermen. Hvis det er et bilde, vises filendelsen JPG øverst i midten av skjermen. Hvis det er en video, vises filendelsen AVI øverst midt på skjermen.
- 3. Bruk venstre- og høyreknappene til å navigere gjennom de lagrede filene på SD-kortet.
- 4. Trykk lenge på «M»-knappen for å gå til menyen Delete (Slett), trykk på OK for å gå til undermenyen, bruk venstre/høyre-knappen for å velge «Delete Current» (Slett gjeldende) eller «Delete All» (Slett alle) og trykk på OK-knappen for å bekrefte.

Lading av batteriet

Koble kameraet til vekselstrømadapteren ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.
Kameraet kan lades ved å koble kameraet til en datamaskin ved hjelp av den dedikerte USB-kabelen.

Slå av bakgrunnsbelysningen på knappen

Når du slår på kikkerten, tennes bakgrunnsbelysningen automatisk.
Trykk kort på av/på-knappen for å slå av bakgrunnsbelysningen.

Slå av enheten

Trykk på og hold inne av/på-knappen til skjermen slås av.

Koble til en datamaskin

Koble kameraet til PC-en ved hjelp av USB-kabelen og slå på kameraet, slik at PC-en kan lese filene i kameraet.

Oppsettmeny

Hvis du trykker på og holder inne Meny-knappen, kommer du til den lille innstillingsmenyen. Her kan du stille inn bildeoppløsning, videooppløsning, dato, bakgrunnsbelysning og språk. Når du er i innstillingsmenyen, kan du bruke venstre/høyre-knappene til å velge innstillingsprosjekt og trykke på OK-knappen for å gå til undermenyen. I en undermeny kan du bla fra ett element til et annet ved hjelp av venstre/høyre-knappen. OK-knappen brukes til å bekrefte og avslutte.

Spesifikasjon

Bruksområde	Camping og friluftsliv	Observasjon av dyreliv	Jakt
Optisk forstørrelse	4x		
Digital zoom-funksjon	8X		
Linse diameter	43 mm		
Synsfelt	10°		
Bildesensor	CMOS		
IR-belysningseffekt/bølgelengde	3W/850 nm		
Maks visningsavstand	250-300meter for natt		
Fotooppløsning	40M, 30M, 25M, 20M, 10M, 8M, 5M, 3M		
Fotoformat	JPG		
Video oppløsning	2.5K UHD, 1080FHD, 1080P, 720P		
Video fo rmat	AVI		
Visning	3 tommers IPS-skjerm		
Operativ temperatur	-30° opp til +55°C		
Språk	Engelsk, japansk, fransk, spansk, portugisisk, koreansk, italiensk, kinesisk, russisk, arabisk		
Opptak i løpet av dagen	Farge		
Innspilling om natten	Svart og hvitt		
Hukommelse	Micro SD-kort, maks. 128 GB		
Port	Type-C		
Battery	Innebygd oppladbart litiumbatteri		