


Manual for


1852 | **MAR
INER
OUR
LITY**

E-BIKE



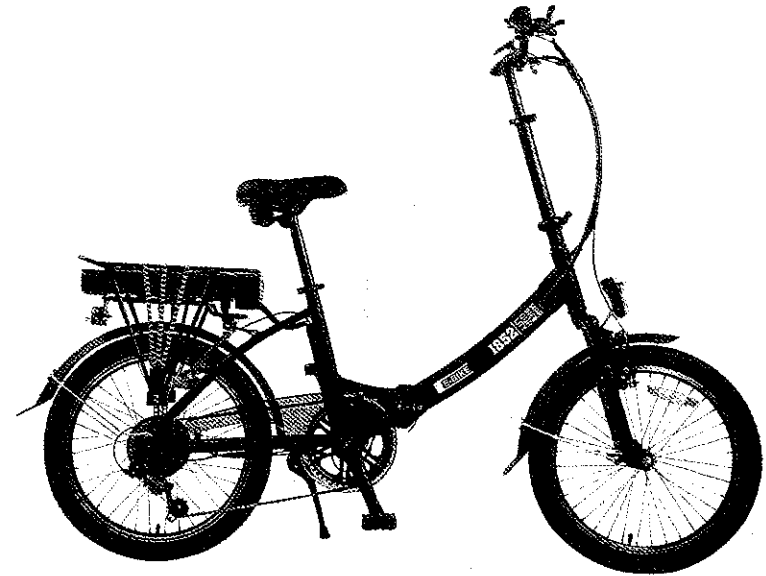


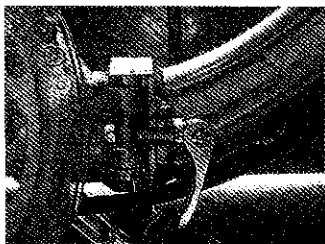
Tillykke med dit køb af 1852 E-bike. Cyklen er samlet 98% og fuld opladet fra fabrikken.

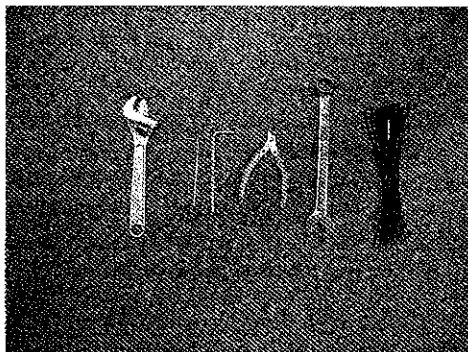1. Værktøjer der skal anvendes til samling af cykel; -Skifte nøgle, 10 & 15 mm ringgaffel nøgle, 5 mm & 6 mm umbracho nøgle, skruetrækker, skævbider



2. Samling af folde E-bike


- Fjern alt indpaknings material
-  Træk den forreste del af stellet om, så cyklen står i sin fulde længde. Luk låsestiften op så foldehængslet når helt sammen.
-  Stram V-møtrik og fold den ned, så den er låst.
-  Dette er afgørende for at sikre en sikker cykeltur.



3. Samle cyklens styr

Tag fat i cyklens styr/kronrør.
Træk styret/kronrøret op så cyklens styr

står udfoldet. Luk og stram derefter låsebeslaget

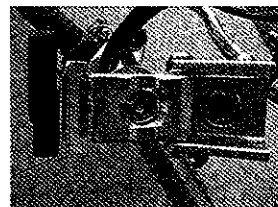

Låsebeslag

Montering af cykel pedal.

Brug en lille smule aksselfedt på akslen inden installation. Sørg for, at du klart identificerer **højre og venstre pedaler via R eller L** stemplet på enden af pedalakslen. Skru pedalen på i urets retning. Stram pedalen med en 15 mm gaffel nøgle. Husk cykel pedaler strammes i en urets retning. Pedalen er du klar til at klappes ud. Tryk pedalerne mod deres akse for at klikke pedalen ud i funktionsdygtig stand.



- Smør kæde og tandhjul regelmæssigt med en Teflon-baseret kæde olie.
- Dæktryk skal være 65 PSI og vedligeholdes løbende ved at kontrollere en gang om ugen. Korrekt dæktryk er afgørende for cyklens ydeevne. Fuldt oppustet dæk er nødvendigt for en god cykeltur.

4. Opladning: Følgende indhold er generelle vejledning.

Cyklen ankommer fuldt opladet. Følg opladningsinstruktionerne, der følger med opladeren, omhyggeligt.


Lad altid opladeren være slukket, før du tilslutter den til cyklen.
Tænd derefter laderen. Ladernes lampe lyser rød under opladning og grøn når batteriet er fuldt opladet. Det anbefales at slukke opladeren, når den er opladet.

Undgå at opladeren dækkes til af materiale eller stoffer, som kan begrænse luft afkøling til opladeren. Opladeren skal "ånde" og holdes kølig.

- Oplad cyklen hver gang du brugt den, uanset hvor lang cykelturen har været, dette vil forlænge batteriets levetid.


Lad IKKE batteriet være uden strøm i længere tid. Dette vil beskadige batteriet.

- Oplad kun i et køligt, godt ventileret område. Dæk aldrig opladeren til.
- Åbn aldrig opladeren.

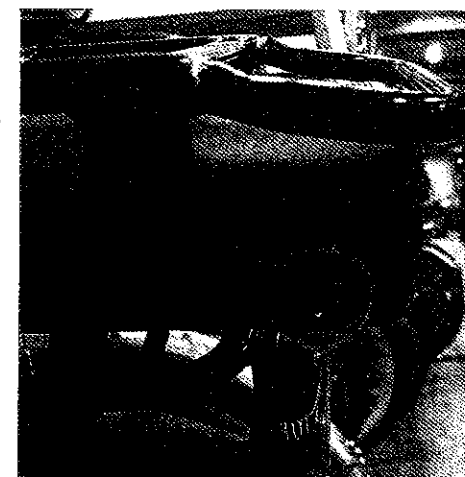


På toppen af batteriet kan lade tilstanden aflæses på batteriet ved at trykke på knappen med et batteri ikon.


På siden af batteriet er on/off knappen til at tænde for strømmen til cyklen.

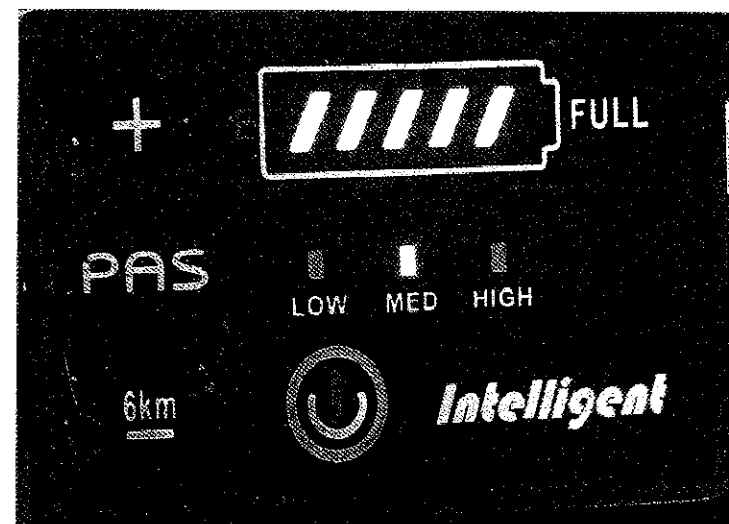

Kontrol display er monteret på cykelstyret. Tænd for cyklen og vælg på + om cykel assistance skal være Low, Med eller High. Lille, mellem og meget assistance.

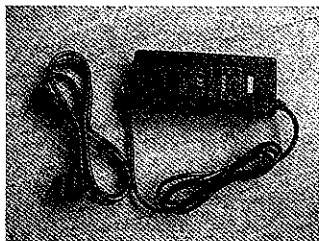

Batteri laderen

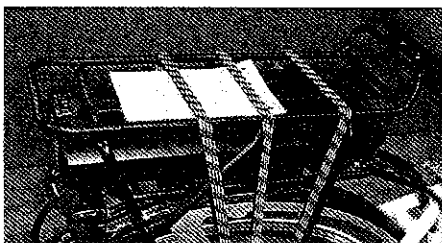

Batteri er monteret under bagagebærer.

-En opladning tager ca. 4-6 timer og distance der kan cykles er ca. 30-40 km afhængige af forhold.


Fejl finding

Problem	Check	Action
Lav hastighed	Battery power	Opladning
	Dæk tryk	Luft i dæk
	Er dækket flat?	Lap dækket
	Belastning	Overbelastet
Motor virker ikke	Hver stik	Sørg for hver stik er korrekt tilsluttet, kontakt evt. forhandler.
Strømindikator lyser ikke		

Strømindikator på batteri er tændt men cykel virker ikke	Løse ledninger eller tilslutninger	Kontroller ledninger og tilslutninger, især bremsekoblinger, kontakt venligst forhandleren.
På korte afstande	Er batteri fuldt ladet?	Oplad batteri eller udskift det.
	Behøver batteriet at blive udskiftet	Ved 20 °C efter fuldt opladet batteri, så skal batteriet forblive at have 5 A ved mindre end 50 minutter for at bestemme batterilevetiden er slut.

3.

Warranty Card		
Given Name: _____	Surname: _____	
Address: _____	Suburb/Town _____	
State: _____	Postcode _____	Phone: _____
E-Mail: _____		
Model _____	Colour: _____	Date Purchased: _____
Dealer Purchased From: _____		
Frame number: _____		

 **Palby Marine** Korsvej 3 – 6000 Kolding – www.palby.dk