

Trådlös Rök/ Branddetektor

Art.nr 52707

NavEye KnowsIT installation

Den trådlösa Rök/brand-detektorn monteras på lämplig plats för övervakning.



Trådlös inläring

1. Tag ur batteriet ur Rök/Branddetektorn och tag av plasten.
2. Tag av locket på NavEye KnowsIT enheten.
3. Tryck ner den vita knappen på KnowsIT i två sekunder. En grön LED tänds.
4. Anslut batteriet till detektorn under tiden den gröna lysdioden lyser på KnowsIT enheten.
5. Efter ca 7 sekunder slocknar den gröna dioden och lagringen är klar. Sätt tillbaks locket igen på KnowsIT enheten. Nu är Rök/Branddetektorn redo att användas.

Dimensioner 125x125x32 mm

Trådlös IR sensor

Art.nr 52708

NavEye KnowsIT installation

Den trådlösa IR sensorn monteras på lämplig plats för övervakning. Observera att direkt solljus, fladdrande kapell eller dylikt kan ge falsklarm.

Trådlös inläring Nav Eye KnowsIT

1. Tag av locket på NavEye KnowsIT enheten.
2. Tryck ner den vita knappen på KnowsIT i två sekunder. En grön LED tänds.
3. Sätt IR sensorn i ON-läge.
4. Efter ca 7 sekunder slocknar den gröna dioden och lagringen är klar. Sätt tillbaks locket igen på KnowsIT enheten. Nu är IR sensorn redo att användas.

Dimensioner 104x60x51 mm




Vattennivåvakt

Art.nr 52705

NavEye KnowsIT installation

Vattennivåvakten installeras vertikalt. Om vattennivåvakten utlöser erhåller kunden ett larm SMS med texten DOOR_OPEN. I standardutförande är vattennivåvakten Normally Open, NO. Det vill säga kretsen är normalt öppen och sluts om flytkroppen trycks upp över "Must close level" på bilden nedan.

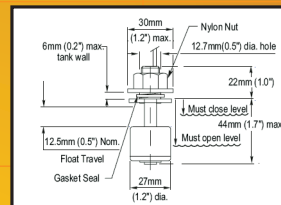


Inkoppling

1. Koppla in den ena svarta ledaren till BLÅ kabel på KnowsIT enheten.
2. Koppla in den andra svarta ledaren till + 12V direkt på batteriet.

Övrigt

Tas den runda sprinten längst ned på flytstängan bort kan flytkroppen vändas för att erhålla en Normally Closed, NC funktion. Det vill säga att kretsen är då istället normalt sluten.

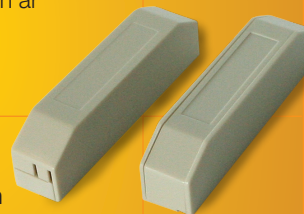

Magnetkontakt

Art.nr 52703

NavEye KnowsIT installation

Magnetkontakten monteras på dörren/luckan som skall övervakas. Mellanrummet mellan magnetkontaktens två delar kan vara upp till 2 cm i larmat läge.

Inkoppling

1. Koppla GRÅ kabel från KnowsIT enheten till det ena kontaktblecket på magnetkontakten.
2. Koppla det andra kontaktblecket till jord.

Om magnetkontakten utlöser erhåller kunden ett larm SMS med texten SENSOR 2. Det går bra att koppla in flera magnetkontakter eller IR detektorer i serie med varandra.

Dimensioner per del 56x15x14 mm

Aqualiv AB, August Barks gata 15, 421 32 Frölunda
www.aqualiv.com, Kundtjänst: 031-91 91 28

AQUALIV

SAFETY BRANDS

TILLBEHÖR

NavEye®



Extra fjärrkontroll NavEye

Art.nr 52702

Trådlös inläring NavEye KnowsIT

1. Tag av locket på NavEye KnowsIT enheten.
2. Tryck ner den vita knappen i två sekunder. En grön LED tänds.
3. Tryck på fjärrkontrollens Lås upp-knapp.
4. Efter ca 7 sekunder slocknar den gröna dioden och lagringen är klar. Sätt tillbaks locket igen på KnowsIT enheten. Nu är fjärrkontrollen redo att användas.

Trådlös inläring NavEye TrackIT

1. Koppla ur den externa spänningsmatningen/laddningen och tag bort gummidetaljen.
2. Tryck ner Learn-knappen (bredvid PÅ/AV-knappen) tills orange lysdiod C tänds.
3. Tryck på fjärrkontrollens Lås upp-knapp.
4. Efter ca 7 sekunder slocknar den gröna dioden och lagringen är klar. Sätt tillbaks locket igen på KnowsIT enheten. Nu är fjärrkontrollen redo att användas.

Dimensioner 55x38x15 mm



IR Detektor standard

Art.nr 52701

NavEye KnowsIT installation

IR detektorn monteras på lämplig plats för övervakning. Observera att direkt solljus, fladdrande kapell eller dylikt kan ge falsklarm.

Inkoppling

Se IR detektorns manual för inställningsmöjligheter och mer information om IR detektorn.

1. Koppla GRÅ kabel från KnowsIT enheten till C på IR detektorn.
2. Koppla NC på IR detektorn till jord.
3. Spänningssätt IR detektorn (+ och - direkt till batteriet)

Om IR detektorn utlöser erhåller kunden ett larm SMS med texten SENSOR 2. Det går bra att koppla in flera magnetkontakter eller IR detektorer i serie med varandra.

Dimensioner 86x60x38 mm



Vibrationssensor

Art.nr 52704

NavEye KnowsIT installation

Vibrationssensorn monteras på objektet som skall övervakas. Känsligheten ställs in med justerskruven på enheten. När sensorn aktiveras tänds en röd lysdiod

Inkoppling

Vit kabel	LILA kabel från KnowsIT enheten
Röd kabel	+12 V direkt från batteriet
Svart kabel	Kopplas till jord

Om vibrationssensorn utlöser erhåller kunden ett larm SMS med texten SENSOR 1.

Dimensioner 69x41x20 mm



IR SPY sensor

Art.nr 52710

NavEye KnowsIT installation

IR SPY sensorn monteras på lämplig plats för övervakning. Observera att direkt solljus, fladdrande kapell eller dylikt kan ge falsklarm.

Inkoppling

Se IR SPY sensorns manual för inställningsmöjligheter och mer information om sensorn.

1. Koppla GRÅ kabel från KnowsIT enheten till GRÖN kabel på IR SPY sensorn
2. Koppla VIT kabel på IR SPY sensorn till jord
3. Spänningssätt IR SPY sensorn (RÖD + och SVART - direkt till batteriet)

Om IR SPY sensorn utlöser erhåller kunden ett larm SMS med texten SENSOR 2. Det går bra att koppla in flera magnetkontakter eller IR detektorer i serie med varandra.

Dimensioner 47x47x71 mm