


Instruction Manual

19" LCD TV m/DVD

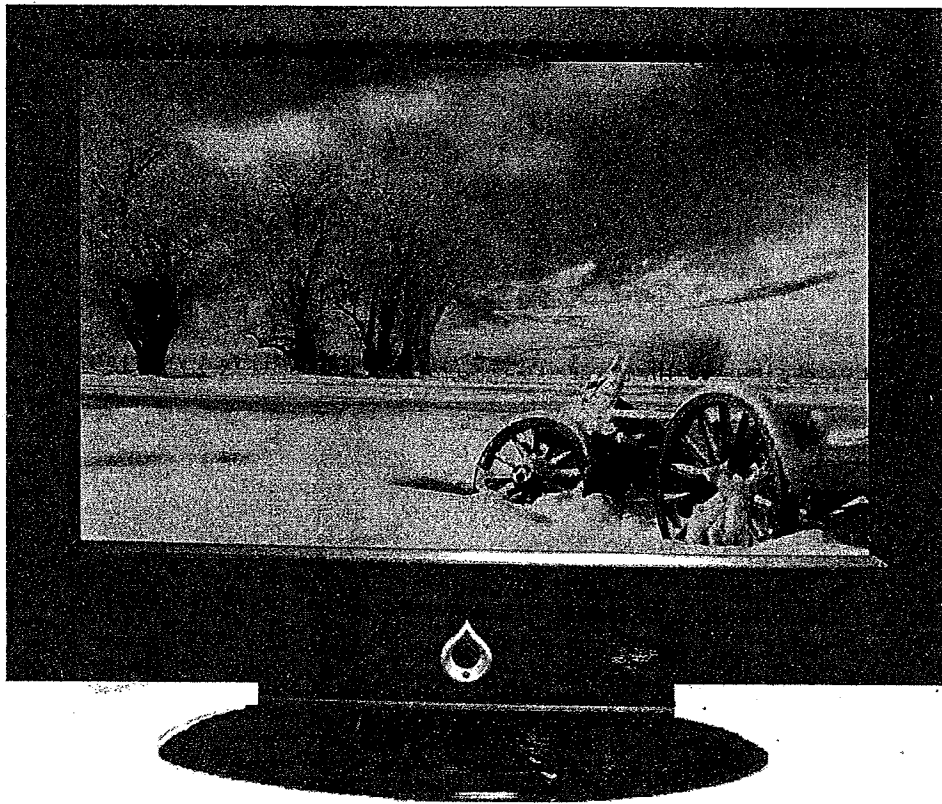

NORSK VERSJON

LiVinn LCD m/DVD

NORSK bruksanvisning.

Dette er en forenklet anvisning , og må brukes sammen med den originale engelske som medfølger TV'en.



ADVARSEL

- Før tilkobling må du forsikre deg om at du har riktig volt, 12v eller 220v
- Ikke plasser apparatet slik at det kan velte, og sørg for at det er nok plass for ventilasjon
- Ikke plasser tv i direkte sollys, eller i umiddelbar nærhet til varmekilder.
- Hold TV borte fra vann og ekstrem fuktighet. Hvis app. Utsettes for dette, koble fra strøm.


Ved feil oppkobling og bruk bortfaller garanti.

TILKOBLING

- Kan tilkobles med analoge PC signal
- Kan tilkobles med AV og S-video signal
- Kan tilkobles med SCART
- Kan mottat TV signal
- Kan spille DVD, VCD og CD
- Har full funksjons fjernkontroll

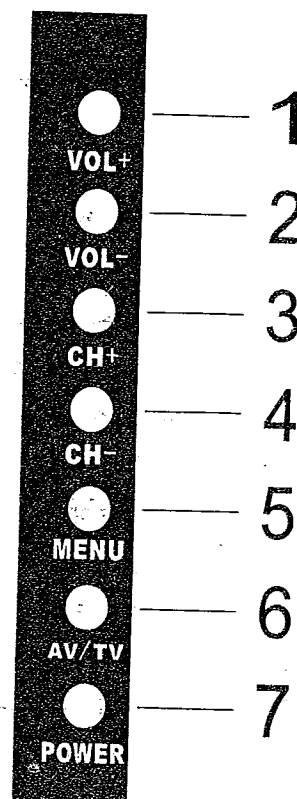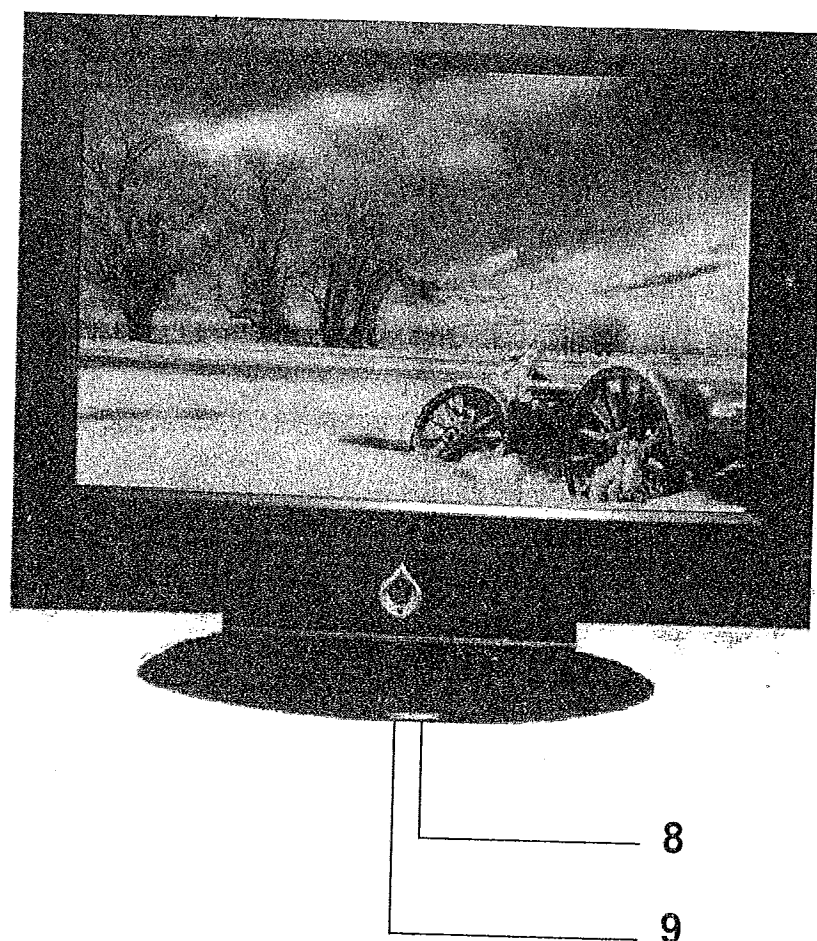

- | | | |
|---|--------------|--|
| 1 | VOL+ | — Volum opp |
| 2 | VOL- | — Volum ned |
| 3 | CH+ | — TV kanal oppadgående nr. |
| 4 | CH- | — TV kanal nedadgående nr. |
| 5 | MENU | — Meny – tilgang til hovedmeny |
| 6 | AV/TV | — Velg signal input |
| 7 | POWER | — Strøm PÅ/AV (standby) |
| 8 | LED | — LED – indikerer at TV er på |
| 9 | IR | — IR – infrarød mottaker (mottar signal fra fjernkontroll) |

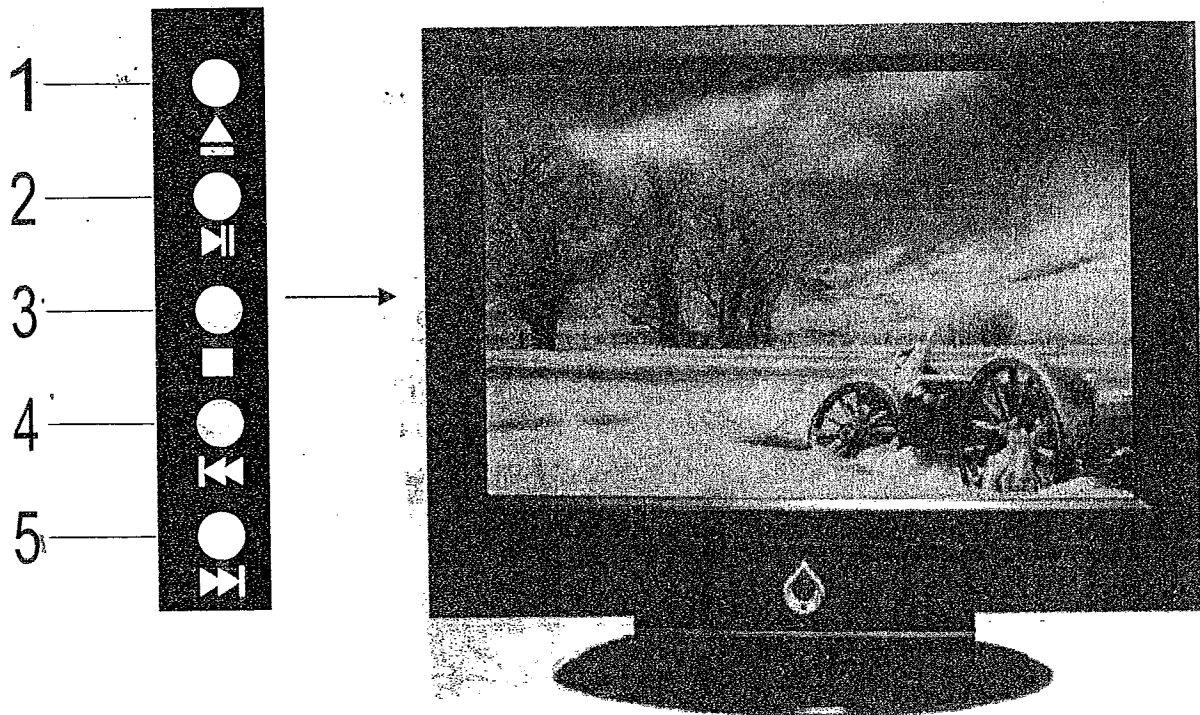


- | | | |
|---|--|----------------------|
| 1 | | — DVD åpne/lukke |
| 2 | | — DVD spill av/pause |
| 3 | | — DVD stopp |
| 4 | | — DVD Forrige |
| 5 | | — DVD neste |

TILKOBLINGSPANEL

Illustrasjon


1. Strømtilkobling
2. SCART kontakt
3. PC audio – tilkobling til lyd utgang for PC
4. Videoinngang fra PC
5. AV tilkobling
6. S-Video tilkobling
7. Antennetilkobling VHF/UHF

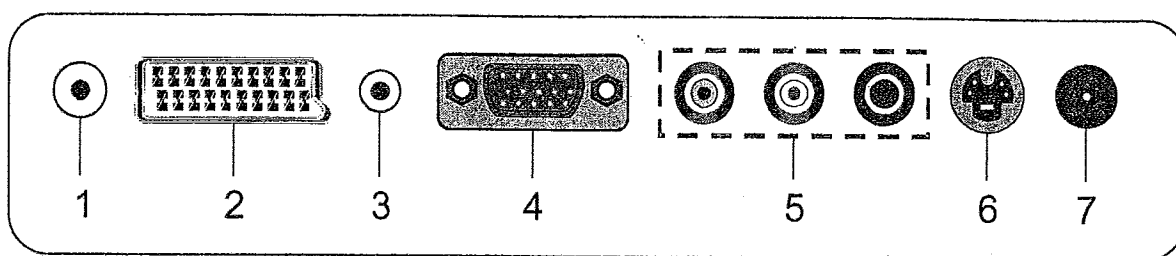


FJERNKONTROLL

1. Power knapp , for å skru på din TV
2. AV/TV for valg av signal
3. CH +/- for valg av kanal. Event velg kanal direkte.
4. For å veksle mellom nåværende og forrige kanal.
5. VOL +/- for å juster lyd opp ned. Mute skruer lyd av. *
6. DISPLAY trykk her og kanalinfo vise.

Når du trykker POWER knappen for å skru av/på TV ,
mute status vil bli kansellert.

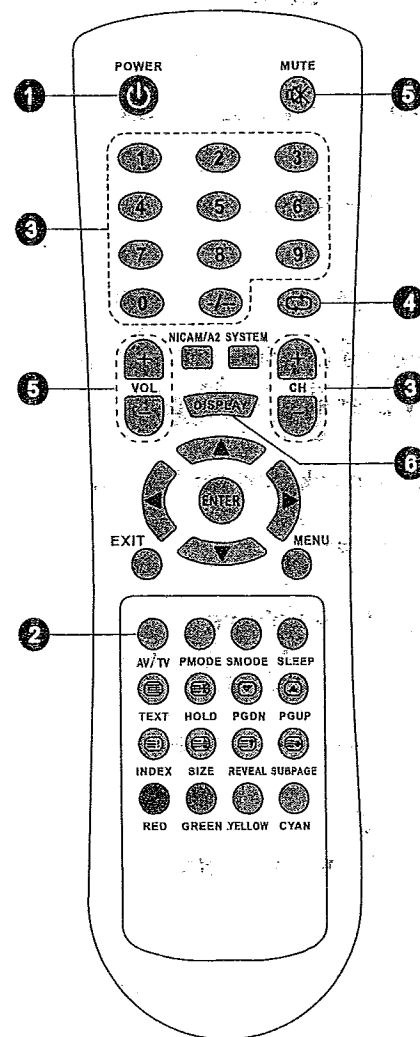

FOR DVD

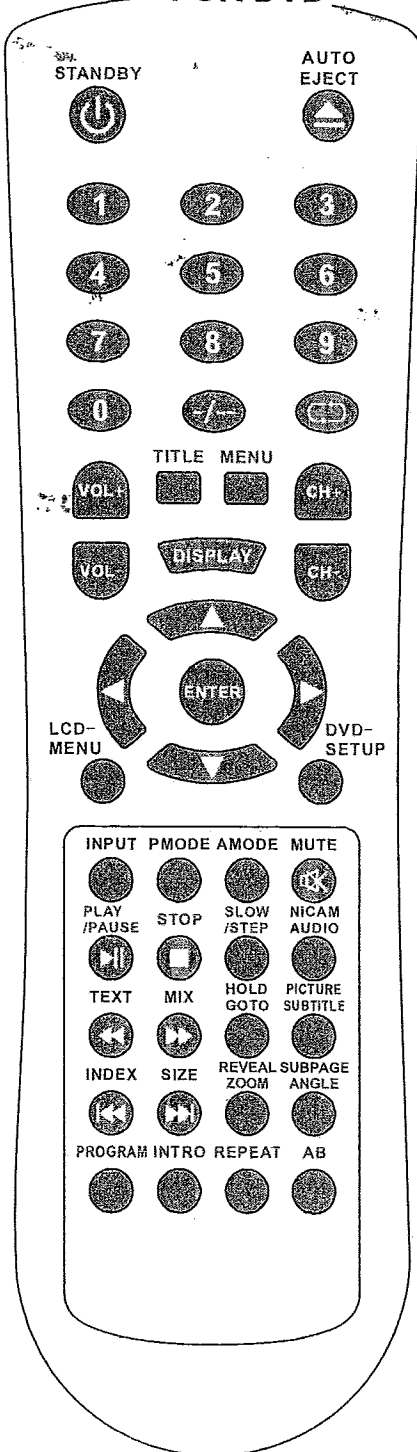

STANDBY

Power på/av - Standby



Åpne DVD

0~9

TV kanal valg.

-/--

1, 2 eller 3 siffrers kanal



Quick skift mellom kanaler

VOL+/-

Volum opp/Volum ned

CH+/-

TV kanal opp/TV kanal ned

TITLE

DVD meny på skjerm

MENU

Hovedmeny på skjerm

DISPLAY

Viser kanal og signal informasjon

◀/▶/▲/▼/ENTER

Navigasjonstaster

LCD-MENU

Viser LCD meny

DVD-SETUP

Viser DVD setup meny

DVD
MODE

PLAY/PAUSE

Play/Pause

STOP

Stop

SLOW/STEP

Slow/Step

NICAM/AUDIO

Stereo / Mono / Mono R



Frem x2 / x4 / x8 / x20



Bakover x2 / x4 / x8 / x20

GOTO

Gå til tid/fil du ønsker å se

SUBTITLE

Får frem DVD meny på skjerm



Forrige



Neste

ZOOM

Forstørre / krympe bilde str.

ANGLE

TV Meny

Meny struktur og navigering i menyer


1. trykk LCD MENU for å gå til hovedmeny
2. trykk ▲▼ for å bevege deg mellom undermenyene
3. trykk ◀▶ for å velge parametere for undermenyer
4. gå ut av meny med å presse LCD MENU knapp.

VIDEO MENU




I denne menyen stiller du:
Brightness- klarhet på bilde
Contrast - Kontrast på bilde
Colour - Farge på bilde
Sharpness - Skarphet på bilde

AUDIO MENU



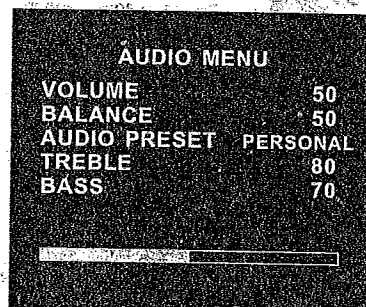


I denne menyen stiller du:
Volum – justerer lyd
Balance – justerer lyd mellom høyre og venstre
Audio preset – lydtype (personlig inst/tale/musikk/teater)
Treble - diskant (un ved personlig ins)
Bass – bass (kun ved personlig ins)

GENERAL MENU

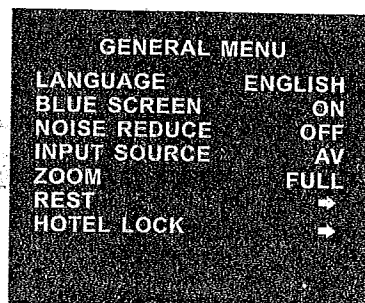

I denne menyen stiller du:
Language – språk på meny
Blue screen – viser blå skjerm når det ikke er signal inn
Noice reduce – reduserer støy på bilde
Input source – viser angitt mode
Zoom - for zooming av bilde
Reset – resetter til fabrikk instillinger

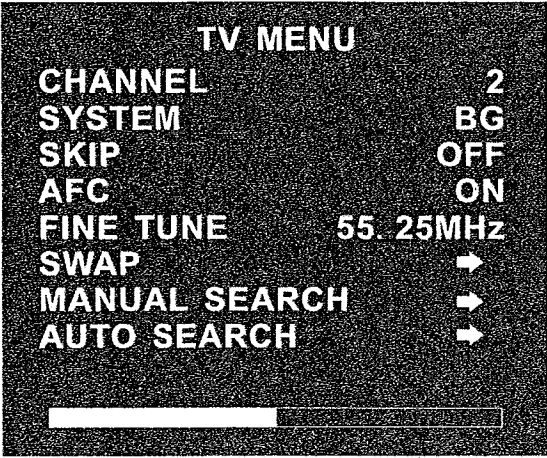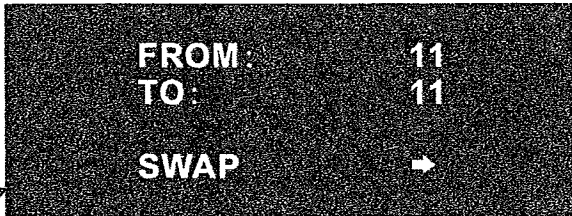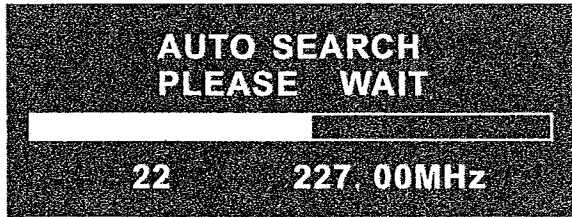
Name of submenu	Picture of submenu	Instructions
TV MENU		Channel: endre TV kanal System: velg TV system standard Skip: her kan du velge å utelukke kanal AFC: velg "on" for å bedre bilde kvalitet Fine tune: for å finjustere bilde  Swap: her kan du flytte kanal til annet kanalnr. Manual search: her søker du kanaler manuelt Auto search: for automatisk innsøking av kanaler. 

NOTE: The Video, Audio and General Menu of TV are the same as AV's.

DVD SETUP MENY

1. trykk DVD SETUP
2. Trykk ◀ / ▶ for de punktene som skal endres Trykk så ▼/▲ for å entre setup meny
- 3.st Trykk ▲/▼ for å flytte "highlight" til punkt som skal endres. Trykk ENTER for å bekrefte, eller ◀ / ▶ for å få til setup meny.
4. Trykk ▲ / ▼ for å endre punkt.
5. Trykk ▲ / ▼ å gå til EXIT SETUP, trykk så enter eller trykk DVD SETUP knapp for å avslutte setup meny.

SYSTEM SETUP MENU

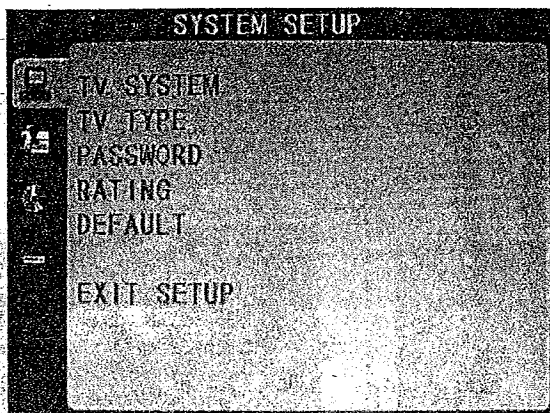

TV SYSTEM: NTSC/PAL/AUTO


TV TYPE : skjerm format

PASSORD: originalt satt til "password lock" mode

RATING: kid safe/G/PG/PG13

DEFAULT: velg default , og alle funksjoner resettes.

LANGUAGE SETUP MENU




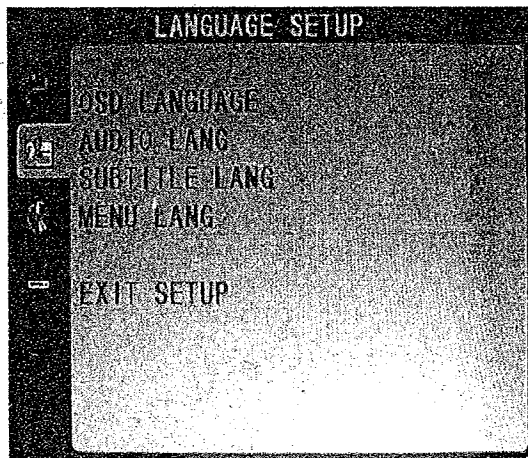


OSD LANGUAGE: OSD språk, Engelsk/Tysk/
Spansk/Italiensk

AUDIO LANGUAGE: lyd. , Engelsk/Tysk/
Spansk/Italiensk

SUBTITLE LANGUAGE: tekst språk, Engelsk/
Tysk/Spansk/Italiensk

MENU LANGUAGE: meny språk, Engelsk/Tysk/
Spansk/Italiensk

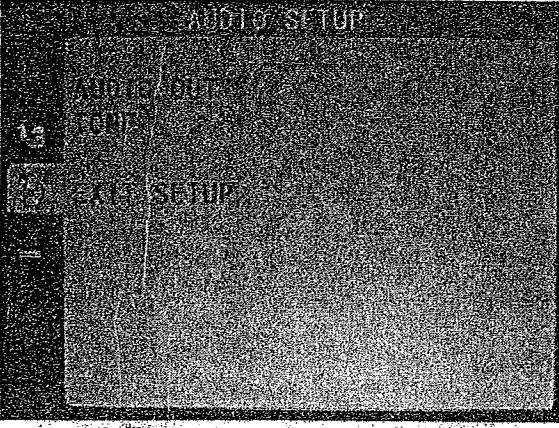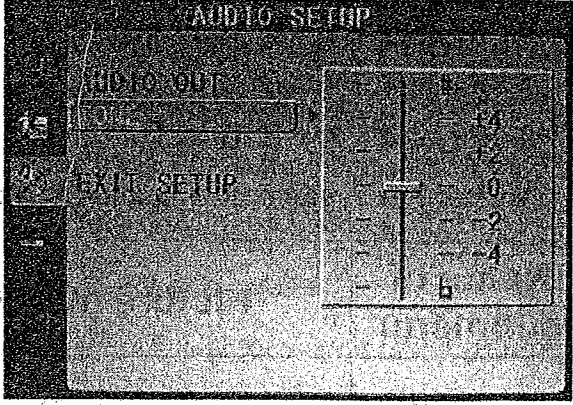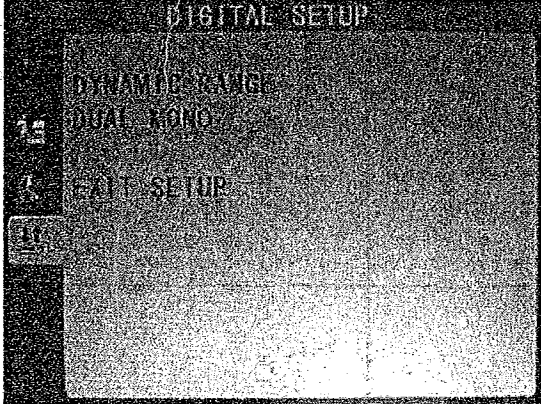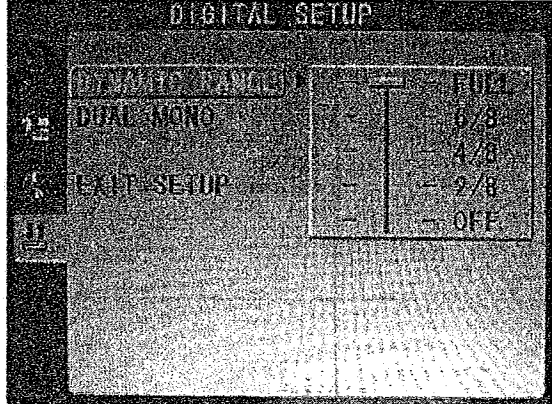Name of submenu	Picture of submenu	Instructions
AUDIO SETUP MENU		1. AUDIO OUT: SPDIF/OFF, SPDIF/RAW, SPDIF/PCM. 2. TONE: Screen display as following. 
DIGITAL SETUP MENU		1. DYNAMIC RANGE: Screen display as following.  2. DUAL MONO: STEREO / MONO L / MONO R / MIX MONO.