



NORSK

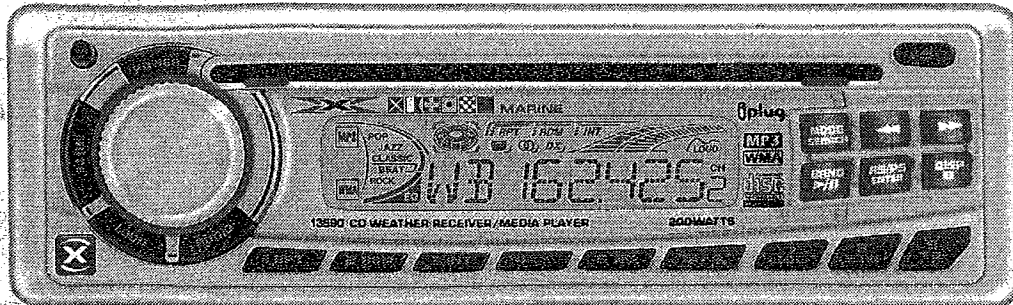

13590

INSTALLATION/OWNERS MANUAL

AM/FM/CD/MP3/WMA Marine Weather Receiver

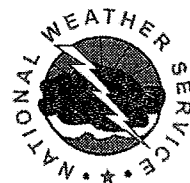


iplug™





Control Locations

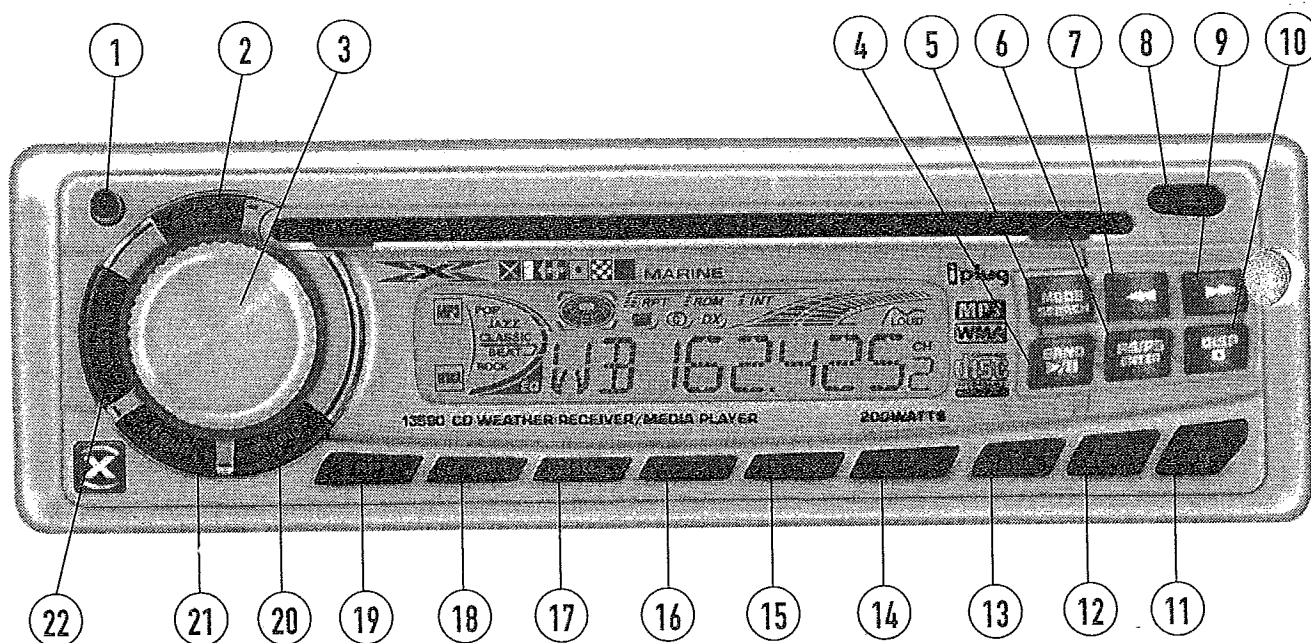

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| ① Release | ⑫ Tuner Scan/8 |
| ② Power | ⑬ Local/Distance/7 |
| ③ Volume | ⑭ Preset 6/Folder Up |
| ④ Band/Play/Pause | ⑮ Preset 5/Folder Down |
| ⑤ Mode/Search | ⑯ Preset 4 |
| ⑥ Auto Store/Preset Scan/Enter | ⑰ Preset 3/Intro |
| ⑦ Tune/Track Down | ⑱ Preset 2/Random |
| ⑧ Eject | ⑲ Preset 1/Repeat |
| ⑨ Tune/Track Up | ⑳ Audio |
| ⑩ Display/0 | ㉑ Loudness |
| ⑪ EQ/9 | ㉒ Mute |

MP3

The 13590 allows playback of your favorite MP3 and WMA files recorded on CD-R and CD-RW discs. Its powerful on-board DSP processor decodes the compressed audio while maintaining near-CD sound quality. An internal SRAM buffer provides ESP (Electronic Skip Protection) to virtually eliminate skipping and allows alphanumeric or direct track search - even while a song is currently playing!

GENERELT

RELEASES

Trykk RELEASE for fjerning av frontpanel

POWER ON/OFF

Trykk på hvilken som helst knapp for å slå på spilleren. Trykk POWER for å skru av.

MODE

Trykk MODE for å velge mellom radio, cd og aux input. Valgt innputt blir vist i displayet.

LOUDNESS

Press LOUD for å aktivere eller deaktivere loudness.

VOLUM

Volum justeres ved å vri på volumhjul (00-46)

PROGRAMER "Turn on volume)

Hold inn POWER knapp I 3 sekunder på et valgt volum. "P-vol" vil vises i displayet sammen med angitt volum. Når du i ettetid skruer på spilleren vil den da komme på i gitt volum, uansett hvilket volum du spilte på når den ble slått av.

EQ

Trykk EQ for å velge mellom POP, JAZZ, CLASSIC, BEAT, ROCK og OFF

DISPLAY

Press DISP for å velge mellom klokke og radiofrekvens(i tuner mode) og klokke og CD spor/spilletid(cd mode)

STILL KLOKKA

Trykk og hold inn DISP knapp til klokke begynner å blinke. Trykk TUNE << for å stille timer og TUNE>> for å stille min. Trykk DISP igjen for å lagre.

VIS KLOKKE NÅR SPILLER ER AV

Programmere spiller til å vise klokke i display når spiller er slått av.

Trykk og hold MODE, trykk så PRESET1 og velg CLK ON eller CLK OFF.

RESET

For å resette alle innstillinger. Trykk RESET og hold i 3 sek. Reset knappen er bak frontpanelet.

TASTETONER

Trykk og hold AUDIO i 3 sekunder for å skru tastetoner av/på

MUTE

Trykk MUTE og lyden vil skrus ned til stille, Trykk MUTE igjen og volumet går tilbake.

AUDIO

Trykk AUDIO for å velge mellom VOLUM, BASS, TREBLE, BALANCE og FADER

Når ønsket valg vises i display, kan denne justeres ved å vri høyre/venstre på volumhjul.

RADIO

NORSKE FREKVENSER/USA

Trykk BAND og så TUNE<< for å velge Europeiske (Norske) frekvenser

Trykk BAND og så TUNE>> for å velge Amerikanske frekvenser .

TUNING

Trykk TUNE<< eller TUNE>> og automatisk søker radio til neste stasjon.

MANUELL SØKING

Trykk og hold TUNE<< eller TUNE>> for mer enn 3 sek. Da vil MANUELL vises i display

Nå kan du søke manuelt med TUNE<< og TUNE>> Hvis ikke manuell søking er startet innen 5 sekunder, går den automatisk tilbake til AUTO.

SCAN

Trykk SCAN og radioen vil søke mellom stasjonene på det gitt bånd, og spille 5 sekunder fra hver. Trykk SCAN igjen for å skru av funksjonen.

BAND

Trykk BAND for å velge mellom FM1, FM2, FM3 , AM.....

LAGRE STASJONER

Still inn ønsket stasjon. Trykk og hold valgt hurtigtast (1-6) i 3 sekunder. Når det er lagret vises hurtigtastnr i display. Opp til 18 FM stasjoner kan lagres.

AUTOMATISK LAGRING

Trykk AS/PS i 3 sekunder og automatisk lagres de seks sterkeste stasjonene.

CD SPILLER

SETT INN CD

Sett CD plate inn med spillesiden ned. CD vil automatisk begynne å spille.

EJECT

Trykk EJECT for å ta ut CD plate. Hvis ikke platen er fjernet innen 10 sekunder vil platen bli trukket inn igjen. Spilleren trenger ikke å være på for å EJECTE CD

SPOR VALG

Press TRACK>> og neste sang spilles.

Press TRACK>> og du går tilbake til starten av gjeldene sang.

PAUSE

Trykk >/II for å midlertidig stoppe avspilling. Trykk igjen og den starter og spille igjen.

INTRO

Trykk INT og de 10 første sekundene av hver låt spilles. Trykk INT igjen og funksjon slås av.

REPEAT

Trykk RPT og den valgte sang spilles om igjen konstant. Trykk RPT igjen for å slå av.

RANDOM

Trykk RDM og sangene på platen spilles i en tilfeldig rekkefølge. Trykk RDM igjen for å slå av.

MP3 FILER

For mer avansert bruk ved avspilling av MP3 filer, se original manual som medfølger.

TROUBLESHOOTING

FEIL	ÅRSAK	LØSNING
Ingen strøm	Feil volt Gul/rød ledning ikke tilk. Svart ledning ikke tilkoblet Sikring røket	Sjekk at volt er mellom 11-16VDC Kobl til jord Skift sikring 10AMP
Har strøm, men ikke lyd	Høytalere ikke tilkoblet. Koblinger berører hverandre	Sjekk kolinger
Sikringer ryker	Gul/rød ledning berører jord Høytaler kobl berører jord Feil Amp på sikring	Sjekk kabling Sjekk kabling Bytt til riktig sikring

ERROR 1 til ERROR 4 feil på CD plate , trykk eject for å resette

Enheten vil ikke ta inn CD

trykk eject i 5 sekunder for reset.
Transport skruene er ikke fjernet

Wiring Diagram

NB!

FEIL INSTALLASJON MEDFØRER AT GARANTI BORTFALLER.

Bytting av + og - er faktisk en vanlig installasjonsfeil.

Er du ikke sikker på installasjon, la fagfolk ta seg av montering.

Antenne kobling

