



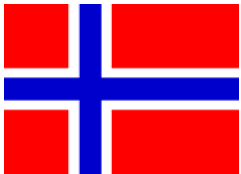

STAZO smartlock® installasjon

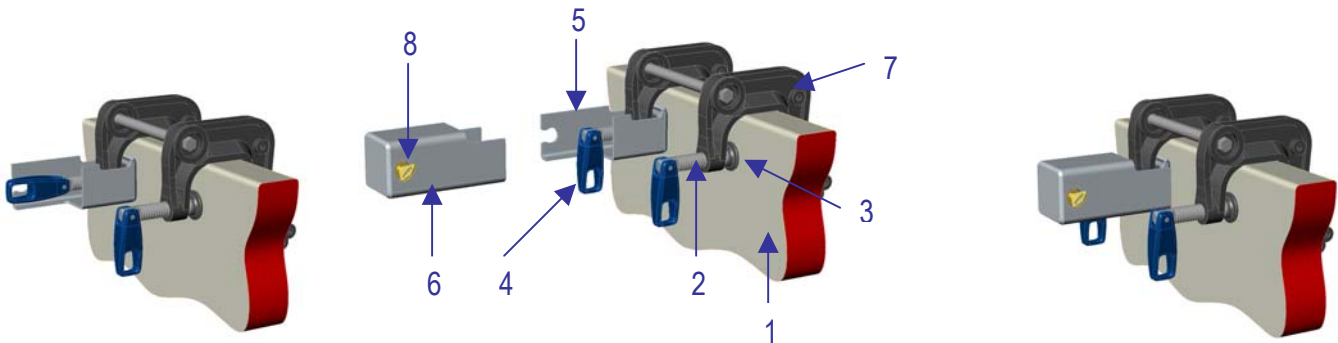

STAZO smartlock® er patentert, godkjent og sertifisert av flere offisielle instanser og er anbefalt av forsikringselskapene.

Delenummer: 1 = Akterspeil, 2 = Festebolt på motor, 3 = Fot på festebolt, 4 = Handtak på festebolt, 5 = Låsens innerdel, 6 = Låsehus, 7 = Motorens brakett, 8 = nøkkel

1. I de tilfeller STAZO smartlock® skal monteres med den medfølgende 5mm festeskruer: Begge festeboltene(2) på motoren åpnes helt. Plasser motoren riktig på akterspeilet(1) på båten. Skru den ene festebolten(2) helt inn og stram til naturlig. Bruk en markør til å merke av foten til festebolten(3). Ta av motoren igjen. Bør et hull i senter av der det er markert med markør på akterspeilet(1). Bruk 5mm bor. IKKE BOR IGJENNOM AKTERSPEILET. Plasser motoren på båten igjen. Plasser låsens innerdel(5) bak festebolten(2), og over det hullet du har laget. Skru inn den medfølgende 5mm skruen inn i akterspeilet(1). Skru inn festebolten(2) på motoren, så foten(3) på denne dekker skruen inn i akterspeilet(1). Handtaket på festebolten(2) skal peke ned, da er den klar til låsing.

2. I de tilfeller der STAZO smartlock® monteres kun ved hjelp av festeboltene på motoren (tilfredstillende i de fleste tilfeller): Begge festeboltene(2) på motoren åpnes helt. Plasser motoren riktig på akterspeilet(1) på båten. Plasser låsens innerdel(5) bak festebolten(2). Skru inn festebolten(2) og stram den, da er den klar til låsing.

3. Skru inn den andre festebolten(2) på vanlig måte.

4. Tre låsehuset(6) forsiktig over låsens innerdel(5) med nøkkelen(8) pekende ut på høyre side.

5. Trykk låsehuset(6) helt inn og lås smartlocken ved å vri nøkkelen(8) 180 grader. Sjekk at låsen sitter fast.

Viktig

STAZO smartlock® kan monteres på begge festeboltene. Hvis den ene festebolten har øye, og ikke den andre, skal låsen monteres på den festebolten som ikke har øye.

Utvidet informasjon på: www.stazo.nl