


ROTERTENDE AVFUKTER

BRUKSANVISNING

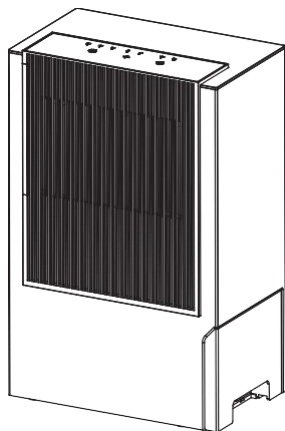

Modell: X2

01/Viktig

Før du bruker, vennligst les denne brukerhåndboken nøye og oppbevar den for fremtidig referanse.

Advarsel

1. For å unngå elektrisk støt og brann må du ikke la vann, væske eller brennbart vaskemiddel komme inn i eller rengjøre produktet.
2. Ikke spray insektmiddel, parfyme eller annen brennbar spray rundt produktene.

Bemerk

1. Når strømledningen er skadet, må den byttes ut av elektrikere eller profesjonelt personell for å unngå fare.
Må ikke brukes når støpselet, strømledningen eller produktet er skadet
Ikke blokker luftinntaket og utløpet, for eksempel, ikke plasser gjenstander på eller foran luftutløpet.
Ikke stikk fremmedlegemer inn i produktet gjennom luftinntak

Dette produktet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med fysiske funksjonshemninger, psykiske funksjonshemninger eller mangel på relevant erfaring og ferdigheter, med mindre de får instruksjoner fra personen som er ansvarlig for deres sikkerhet. Ikke la barn leke med produktet eller rengjøre og


2. Hvis stikkkontakten som er koblet til produktet, ikke er i god kontakt, kan støpselet på produktet bli veldig varmt.
3. Forsikre deg om at stikkkontakten er i god kontakt.
4. Ikke plasser noen element over produktet.
Forsikre deg om at produktet brukes i en stabil og horisontal overflate.

La det være minst 30 cm plass på baksiden og sidene av produktet, og minst 50 cm plass over produktet når du bruker det.

5. Ikke legg produktet direkte under klimaanlegget for å forhindre at kondensat drypper inn i produktet.
6. Ikke slå produktet med harde gjenstander (spesielt ikke luftutløpet og inntaket).
7. Ikke dekk luftinntaket med klær, gardiner og andre artikler.
8. Ikke stikk finger eller andre gjenstander inn i luftutløpet/inntaket for å unngå fysisk skade eller problemer.
9. Ikke bruk dette produktet når du bruker innendørs aerosolavstøtende lår eller på steder fylt med olje, brennbar gass eller kjemikalier
10. Koble fra produktet før du flytter det. Ikke flytt produktet ved å trekke i strømledningen.
11. Ikke prøv å reparere, demontere eller modifisere produktet.
Dette produktet er begrenset til privatbruk og under normal driftsforhold. Den når vanligvis en stabil tilstand etter 30 til 60 minutter.

Romtemperaturen vil stige når produktet brukes i et trangt rom.

02/Produktoversikt

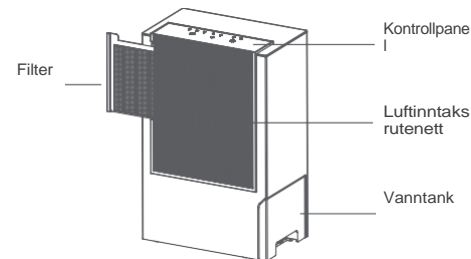

02

Tusen takk for at du bruker produktene våre.
Vennligst les brukerhåndboken nøye før bruk, og oppbevar den for fremtidig referanse. IMPORTØR til NORGE: FLAK AS www.flak.no

03 /Spesifikasjon


Modell	X2
Dimensjon	254 x 157,5 x 394,7 mm
Netto vekt	3,7 kg
Nominell inngangsspenning	AC 220-240V 50/60Hz
Kraft	340 W
Avfukningskapasitet	3 l/d (30 °C, 80 % relativ fuktighet)
Støy	Høyhastighetsmodus: 45dB Lavhastighetsmodus: 30dB
Dekningsområde	0–50°C

03

04 /Bruksanvisning

Forberedelse:

Når du kobler til, blinker skjermen i 1S og går deretter av, maskinen går inn i standby-modus.

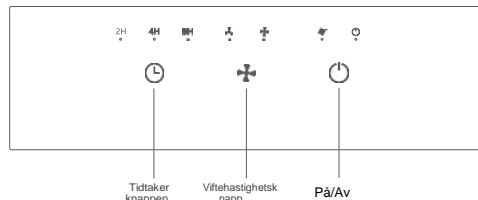

Trykk for å slå maskinen på eller av, når du slår av maskinen, vil viften fortsette å fungere i 90-tallet. Det anbefales ikke å koble fra maskinen i denne perioden, ellers vil utilstrekkelig varmespredning påvirke maskinens levetid.

Timer-knapp :

Trykk på timerknappen for å stille inn 4h og 8h timer eller avbryt.

Viftehastighetsknapp:

Når den er slått på maskinen, vil den kjøre i høy viftehastighet som standard, trykk på knappen for å endre modus mellom lav viftehastighet og høy viftehastighet.

Vann full indikator:

Når vannet er fullt eller ingen vanntank er installert i mer enn 1 sekund, lyser vannindikatoren for å minne brukeren, og maskinen går i standby-modus, når full av vannalarm er avsluttet og tilbake til normal modus, kan den starte på nytt.

05

Beskyttelse mot vipping:

Hvis maskinen vipper når den brukes, slutter maskinen å fungere, og viften vil Fortsett å kjøre i 3 minutter, alle knappene vil være ugyldige, og den går i standby-modus etter Back to Normal Mode.

Maskinen slås av automatisk etter 24 timers kontinuerlig drift.

05/Vedlikehold

Bemerk:

1. Forsikre deg om at enheten er koblet fra før vedlikehold.
2. Ikke senk luftrenseren i vann eller væske.
3. Ikke bruk slipende, etsende eller brennbare rengjøringsmidler for å rengjøre en hvilken som helst del av enheten.

Renhold:

1. Slå av og koble fra apparatet.
2. Tørk av ytterdekselet med nøytralt vaskemiddel og myk bomullsklut.
Merk: Når du tørker av luftutløpet, må du sørge for at det ikke kommer vann ned i apparatet.
3. Fjern tanken, åpne tankdekselet og skyll tankdekselet / tanken med rent vann.
4. Ta ut filteret, rengjør det med støvsuger eller vann, og tørk det på et ventilert sted. Ikke sett filteret i høy temperatur eller under sollys for å tørke ut.
5. Anbefalt rengjøringsfrekvens for filter: en gang i måneden (rengjøringsfrekvensen bør økes i luftpartikler eller hårete miljø).

06

Lagring:

1. Slå av enheten og trekk ut strømforsyningen, etter at varmeren er avkjølt, ordne og bunt strømledningen.
2. Hell ut vannet i tanken og rengjør det.
3. Rengjør luftinntaket/utløpet, tørk av kroppen med et nøytralt vaskemiddel og en myk klut.
4. Etter at enheten er helt tørket, sett på et støvdeksel / pose og legg den på et godt ventilert sted og hold det borte fra direkte sollys.
5. Hvis du ikke bruker den på lenge, må du slå på enheten i noen minutter fra tid til annen for å sikre en god prestasjon.

06/FAQ

Situasjoner	Løsninger
Ingen funksjon	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller om støpselet er satt inn i stikkkontakten eller om støpselet er løst.• Kontroller om strømforsyningen hjemme er normal.
Slutter å virke plutselig	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller om støpselet er løst. Kontroller om strømforsyningen hjemme er normal• Kontroller om det er gjenstander i innløpet og utløpet til apparatet. Hvis det er blokkerte gjenstander, vil apparatets indre temperatur være for høy, noe som vil aktivere beskyttelsesprogrammet og stoppe arbeidet.
Blinkende strøm rødt lys	Ta kontakt med produsenten for reparasjon07