




Aktivere/deaktivere sider

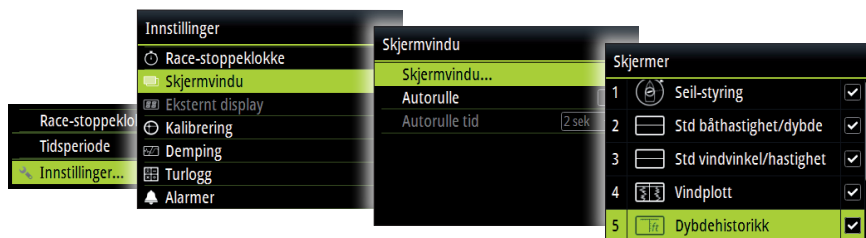

Erstatte en side

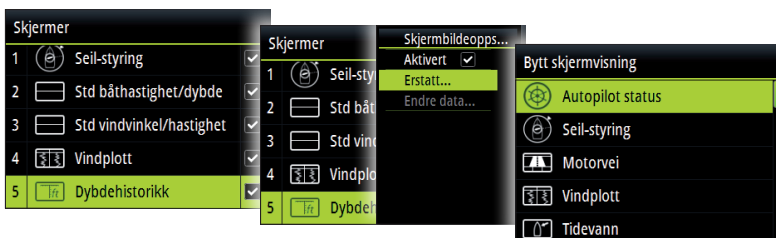


Opprette egendefinerte sider

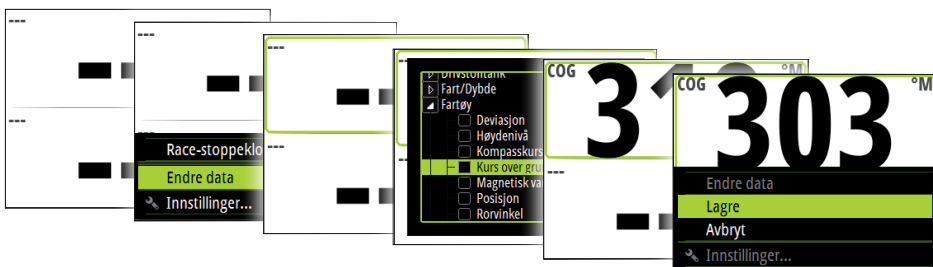

➔ **Merknad:** Du kan bare endre dataene på egendefinerte sider.


Datavalg på ekstern skjerm

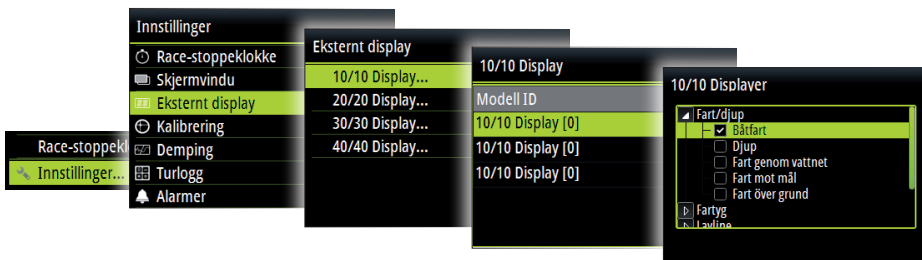

Triton² - skjerm

Hurtigveiledning

B&G
NO

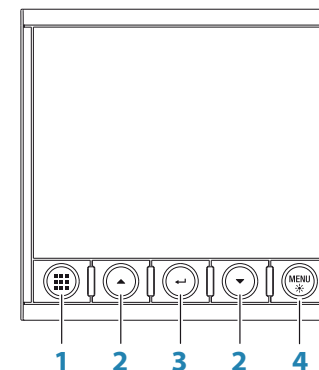


1	Hjem-skjerm-knapp Uten noen aktiv meny: - Trykk for å bla gjennom de aktiverte datasidene - Hold inne for å vise en liste over aktiverte sider der du kan velge siden du vil vise, direkte I meny og dialogboks: Trykk for å gå tilbake til forrige nivå i menyen eller lukke en dialogboks.
2	Piltaster Trykk for å flytte opp og ned i menyer og dialogbokser.. Trykk for å justere en verdi.
3	Enter-knapp Trykk for å velge et menyalternativ og gå til neste nivå i menyen. Trykk for å aktivere/deaktivere et alternativ i en meny/dialogboks.
4	MENU-/bakgrunnsbelysningstasten Trykk én gang for å vise sidemenyen. Dobbeltrykk for å vise menyen Innstillinger. Hold inne for å vise dialogboksen for skjermoppsett.




* 9 8 8 - 1 1 3 4 2 - 0 0 1 *

Velge en dataside


Velge en side direkte

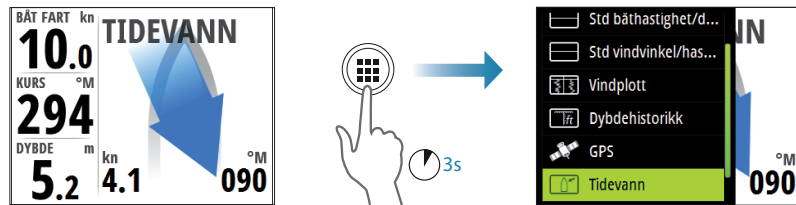

Bla gjennom aktiverte datasider

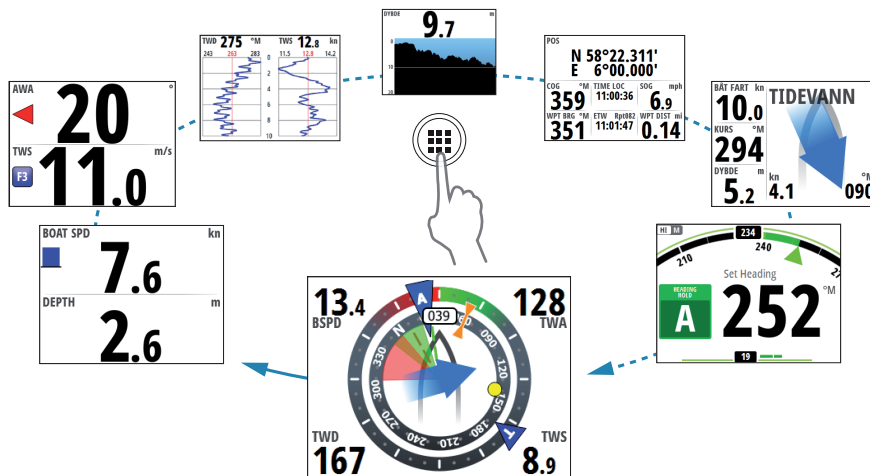


Menynavigering

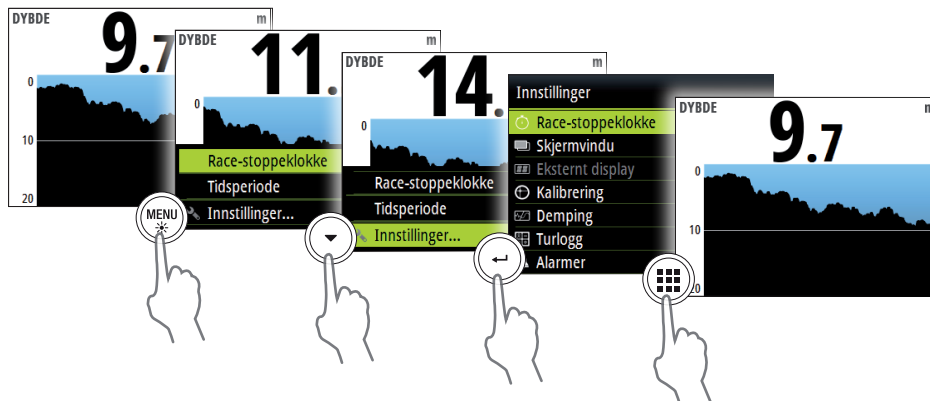

Skjermoppsett



Turlogg

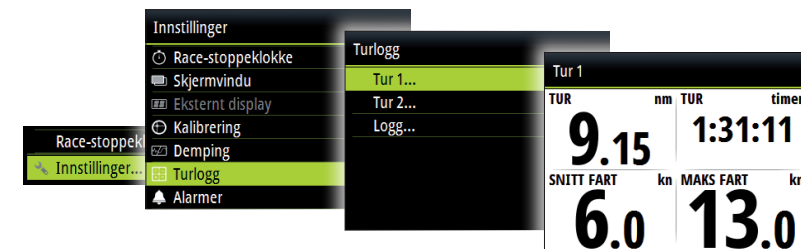

Race-stoppeklokke

Vis Race-stoppeklokke



Start/stopp Race-stoppeklokke

