



# HVORDAN FINNE RIKTIG LENGDE:

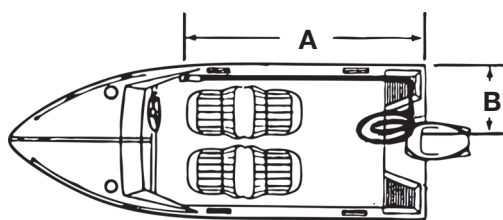

Utenbordsmotor:

$A + B \text{ og legg til } 90 \text{ cm} = L$

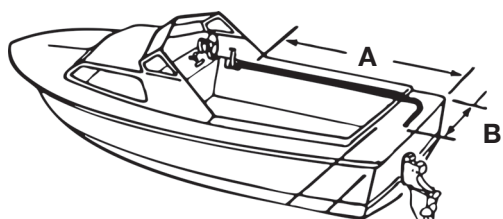

Innenbordsmotor:

$A + B = L$



Kontrollkabel:

Måles fra A til B = L

# VELG RIKTIG TYPE KONTROLLKABEL:

| MOTOR     |                                                             | KONTROLLKABLER            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| UTENBORD  | Mercury® og Gen. II™ kontrollere                            | C36 - MACH36              |
|           | Mercury® / Mariner® over 50 hk (37 kW)                      | C5 - MACH5                |
|           | Mariner® opp til 50 hk (37 kW)                              | C16                       |
|           | Force®, Selva®, Yamaha®, Suzuki®, Tohatsu®, Honda®, Nissan® | C2 - C8 - MACHZero        |
|           | Johnson® - Evinrude® - BRP®                                 | (etter 1979) C14 - MACH14 |
| JET       | Weber®                                                      | C40 - C48                 |
|           | Rotax®                                                      | C40RT - C42RS             |
| STERNDRIE | Mercruiser® og Gen. II™ kontrollere                         | C36 - MACH36              |
|           | Mercruiser®                                                 | C5 - MACH5                |
|           | OMC® - BRP®                                                 | (etter 1979) C14 - MACH14 |
|           | Volvo Penta®, Yanmar®, Volkswagen®                          | C2 - C8 - MACHZero - C22  |
| INNENBORD |                                                             | C2 - C8 - MACHZero - C22  |