


EN Drilling template for X82 - X83 - X88 (vertical decking)

IT Dima di foratura per X82 - X83 - X88 (cruscotto verticale)

FR Gabarit de perçage pour X82 - X83 - X88 (tableau de bord vertical)

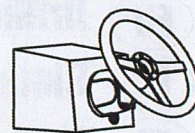

⚠ WARNING

Do not copy the drilling template. The real dimensions could be altered.

⚠ ATTENZIONE

Non fotocopiare la presente dima di foratura. Le dimensioni reali sarebbero alterate.

⚠ ATTENTION

Ne pas photocopier ce gabarit de perçage. Les dimensions réelles seraient altérées.

NOTICE

Please make hole A only if you have a steering wheel that requires cable routing.

NOTA


Praticare il foro A solo se si necessita del passaggio cavo per volante riscaldato.

NOTE

Percer le trou A seulement en cas de nécessité de passage du câble pour le volant chauffant.

UNDERSIDE OF DECKING - LATO INFERIORE
RIVESTIMENTO - REVÊTEMENT CÔTÉ INFÉRIEUR

Hole A: see note
Foro A: vedi nota
Trou A: voir note
ø 22 mm [0.86"]

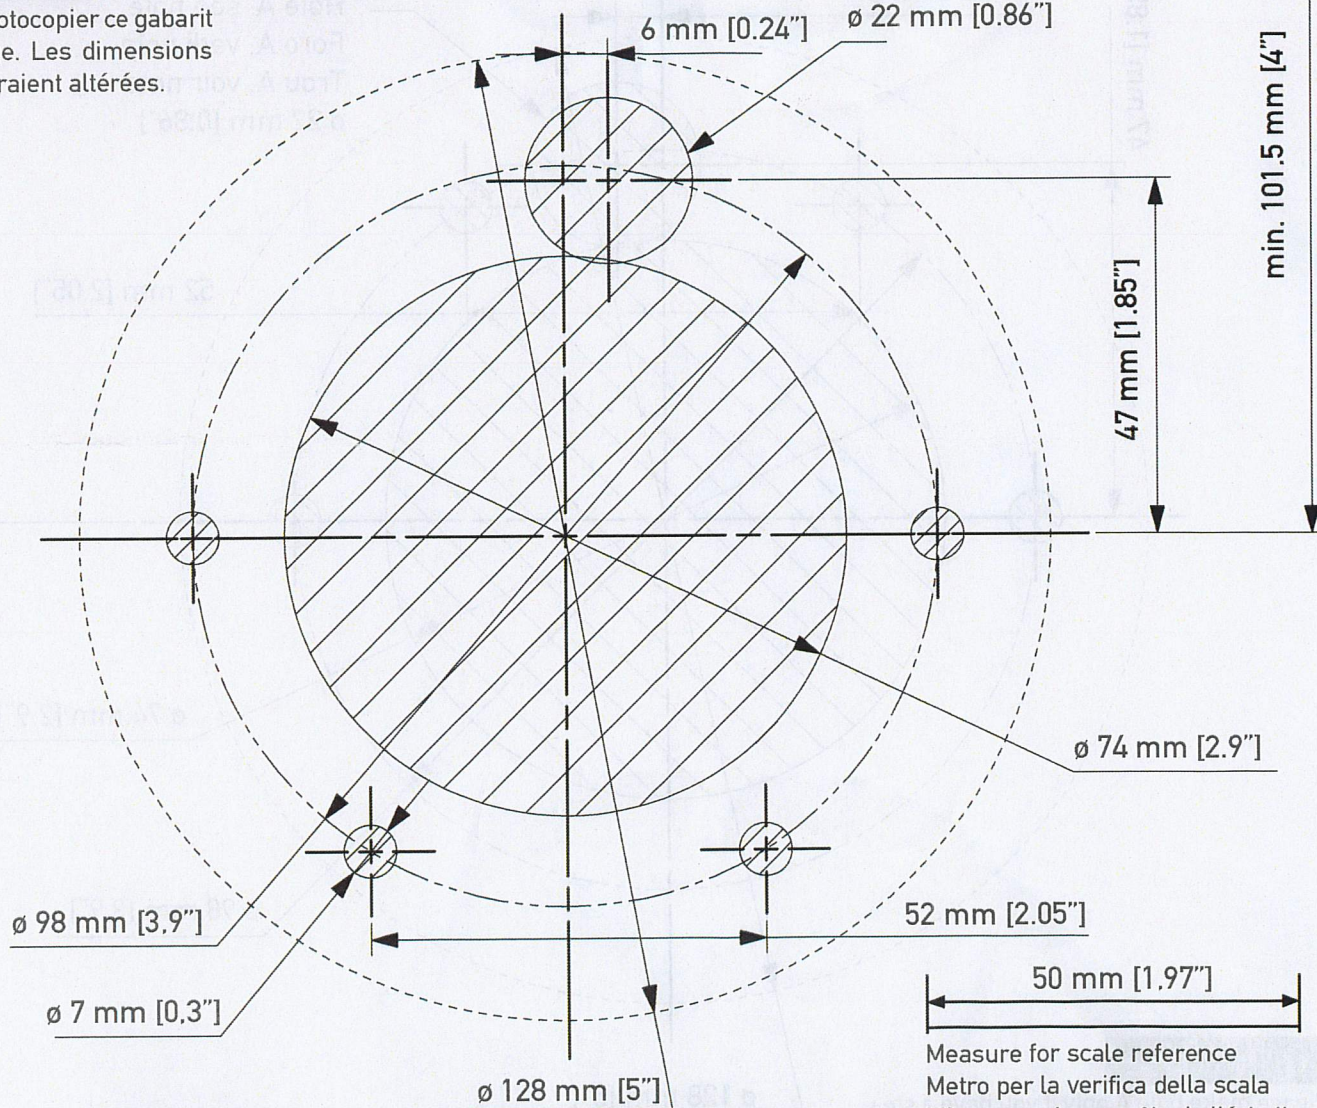

ULTRAFLEX




PARTNER



EN Drilling template for X82 - X83 - X88 (horizontal decking)

IT Dima di foratura per X82 - X83 - X88 (cruscotto orizzontale)

FR Gabarit de perçage pour X82 - X83 - X88 (tableau de bord horizontal)

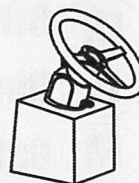

⚠ WARNING


Do not copy the drilling template. The real dimensions could be altered.

⚠ ATTENZIONE


Non fotocopiare la presente dima di foratura. Le dimensioni reali sarebbero alterate.

⚠ ATTENTION

Ne pas photocopier ce gabarit de perçage. Les dimensions réelles seraient altérées.



Measure for scale reference
Metro per la verifica della scala
Mètre pour le contrôle de l'échelle

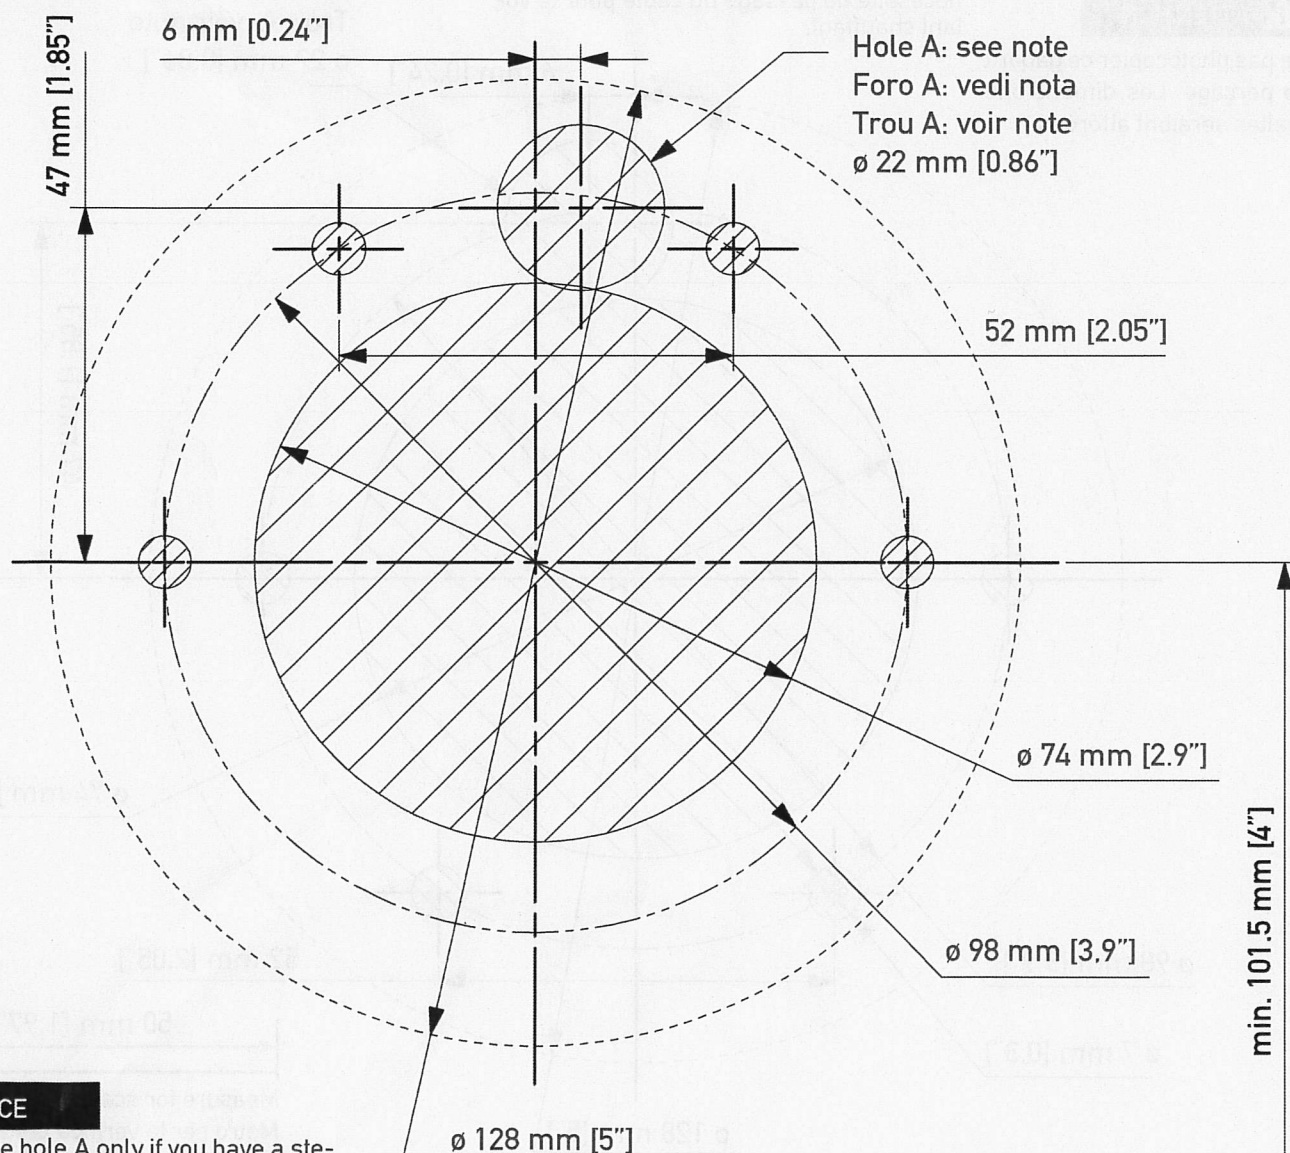

NOTICE

Please make hole A only if you have a steering wheel that requires cable routing.

NOTA

Praticare il foro A solo se si necessita del passaggio cavo per volante riscaldato.

NOTE

Percer le trou A seulement en cas de nécessité de passage du câble pour le volant chauffant.

UNDERSIDE OF DECKING - LATO INFERIORE
RIVESTIMENTO - REVÊTEMENT CÔTÉ INFÉRIEUR

