




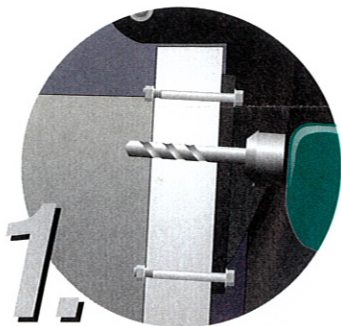

- Montera motorn och spänn fast den med 4 st. bultar i sin slutgiltiga position.
- Mät ut var låset passar och borra ett 14,5 mm hål genom motorfäste och akterspegel.
- Var noga med att borra rakt, borra från utsidan.

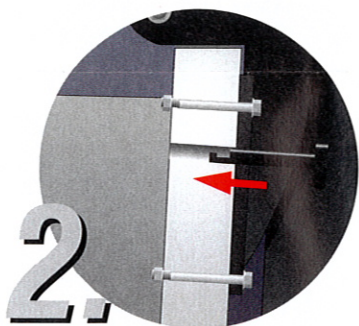

- Täta hålet MYCKET noga med Sikaflex, silikon eller annat högvärdigt tätningsmedel.
- Tryck igenom bulten och kolla samtidigt att tätningsmedlet inte trycks bort, samt att bulten ligger an mot motorfästet.

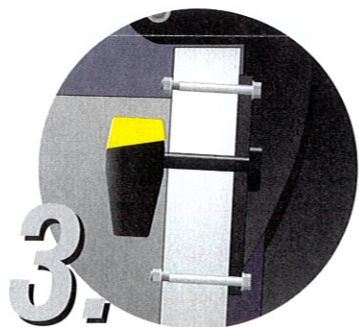

- Fyll hålet för bulten i låshuset helt med ABUS-Fett. Detta är en förutsättning för att låset skall fungera i framtiden.
- Sätt på distans-skivan om nödvändigt och lås. Fyll låscylindern helt med fett. Sluta oroa dig...