


# BAKKESTATIV 6M

Art. 39800

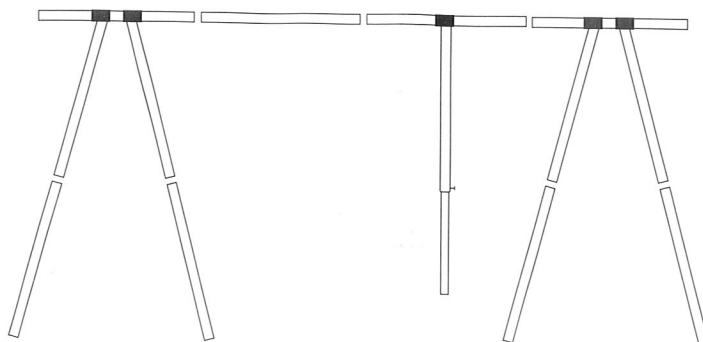

## Tips:

Når du monterer opp bakkestativet, og har funnet riktig vinkel for benene. Dra et par runder med en kraftig tape ("gaffatape"/tekstiltape) rundt de svarte plasholderene og det tversgående røret.

Det blir da enklere å sette det opp. Stativet står stødigere, og det blir enklere å ta på presenningen.