

Detta behöver du:
You will need this:




1


Innehåll:

GPT100, GPAT100

GPAT100

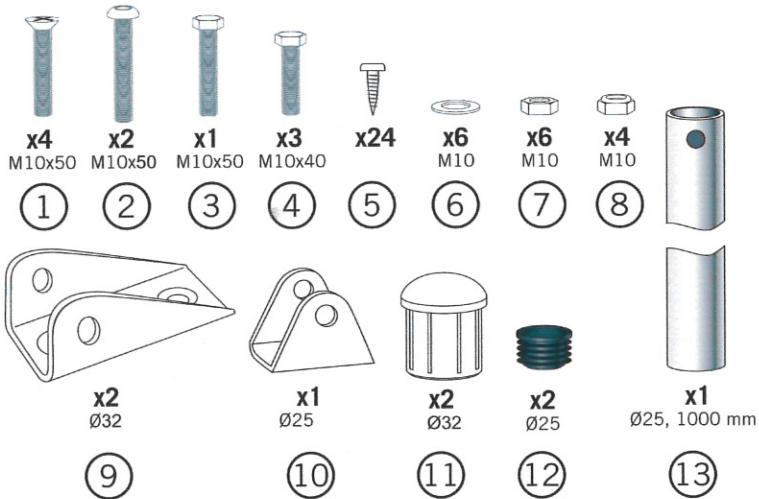


x1

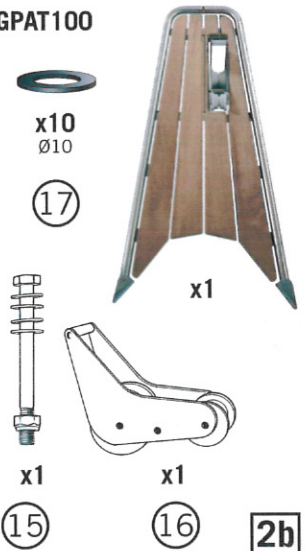


2a

2b

Sprängskiss:

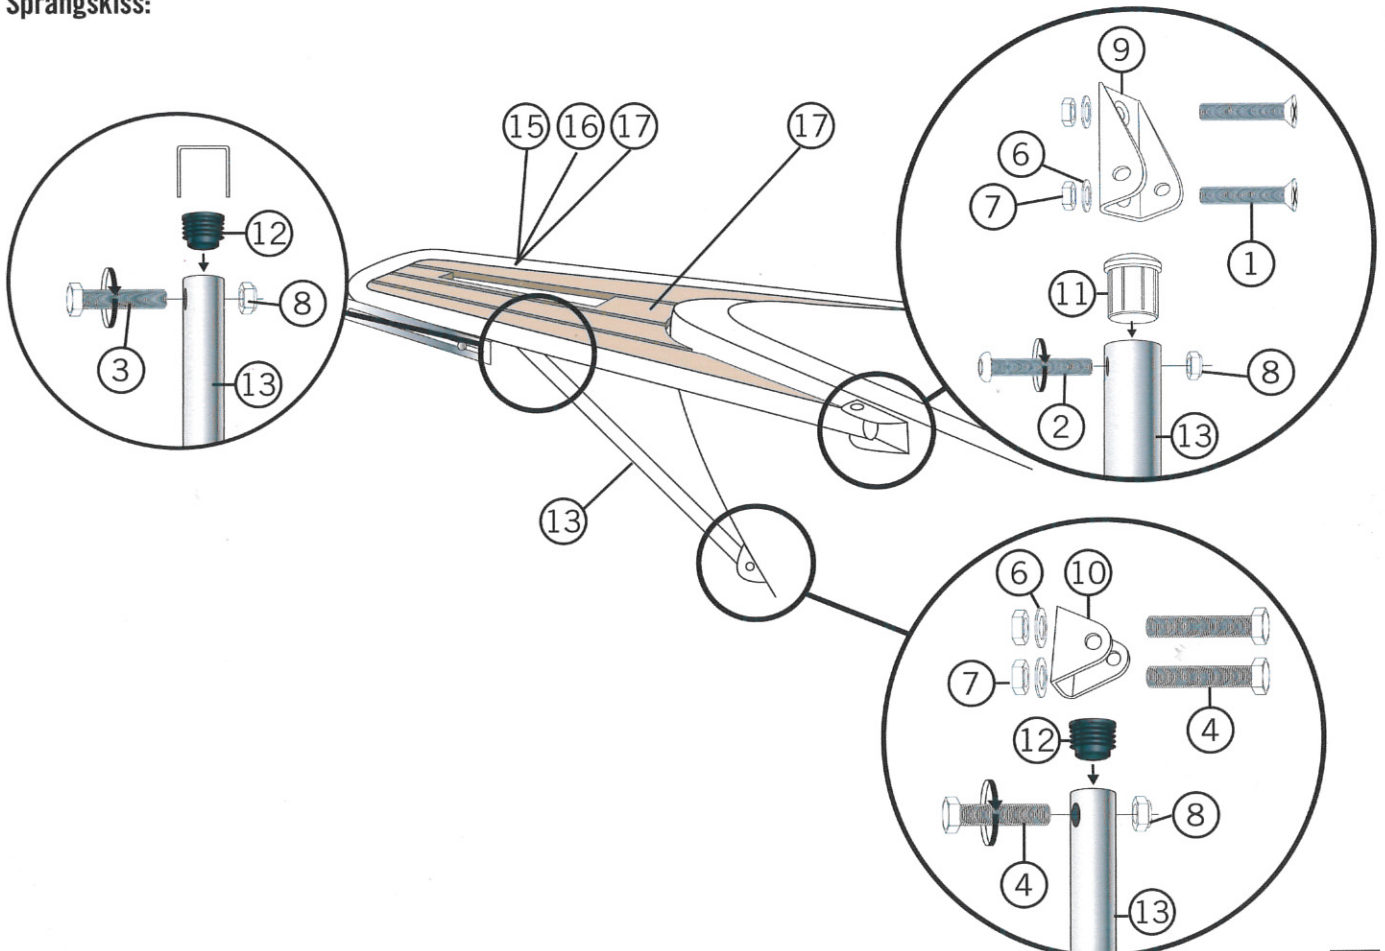



3

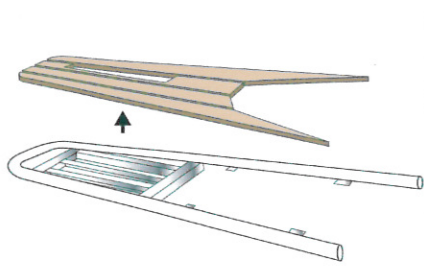


Montera av teaken.

4

Montera på u-beslagen (pekebeslagen).


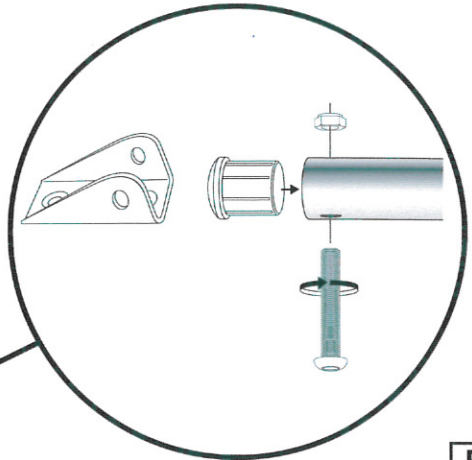
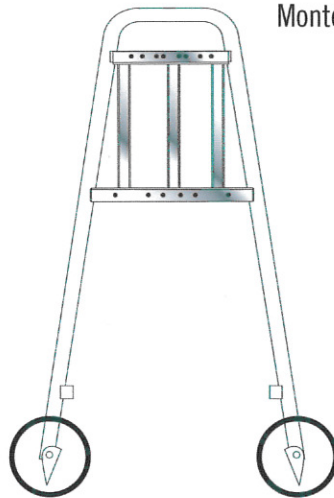


5

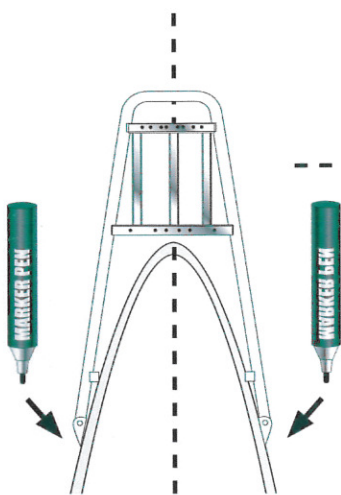


Passa in peket så att den både håller båtens centrumlinje och snyggt följer efter däckslinjerna. Markera beslagen.

6

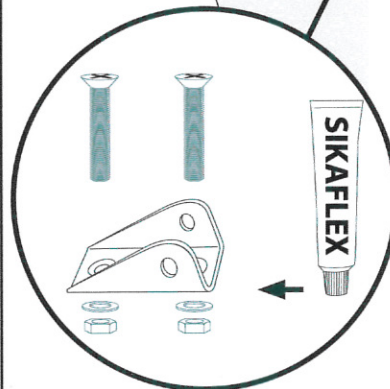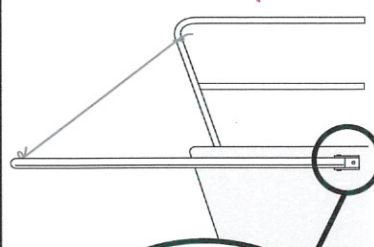
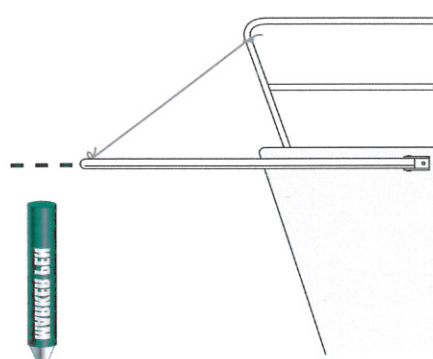


Borra och fäst pekebeslagen i skrovet. Kontrollera att du kommer åt på insidan.



7

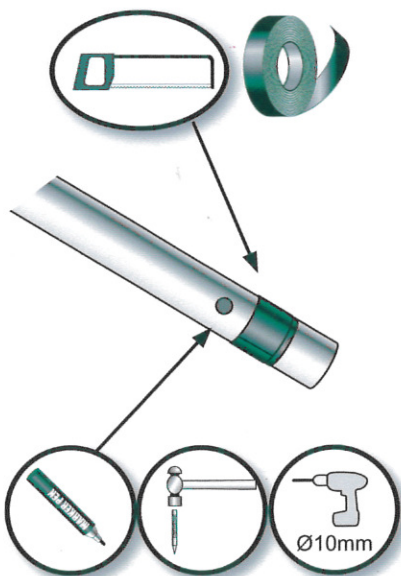

Måtta ut längden på staget. Kapa staget om det behövs.

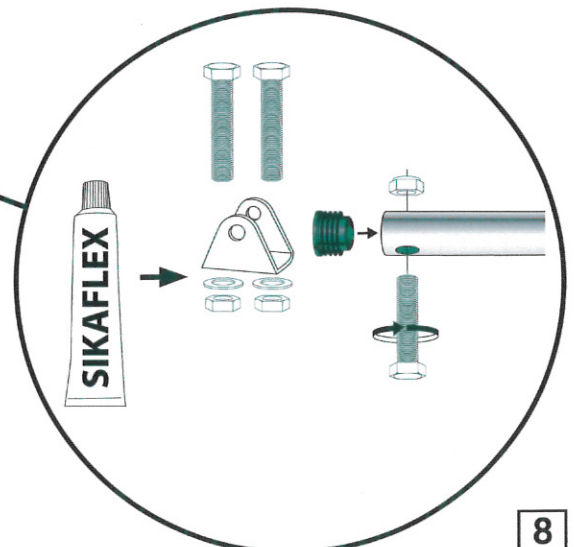
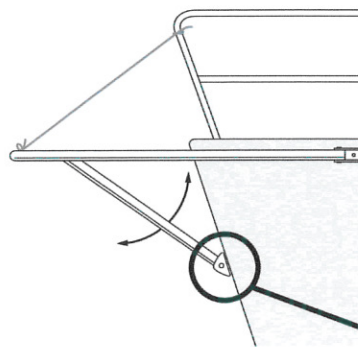


8

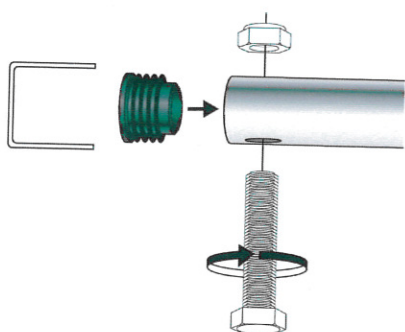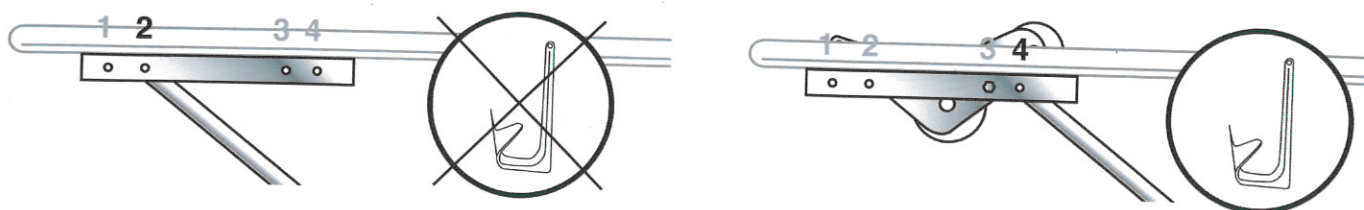

Vid ankarrulle används hålet längst akterut i ankarkassetten.

9

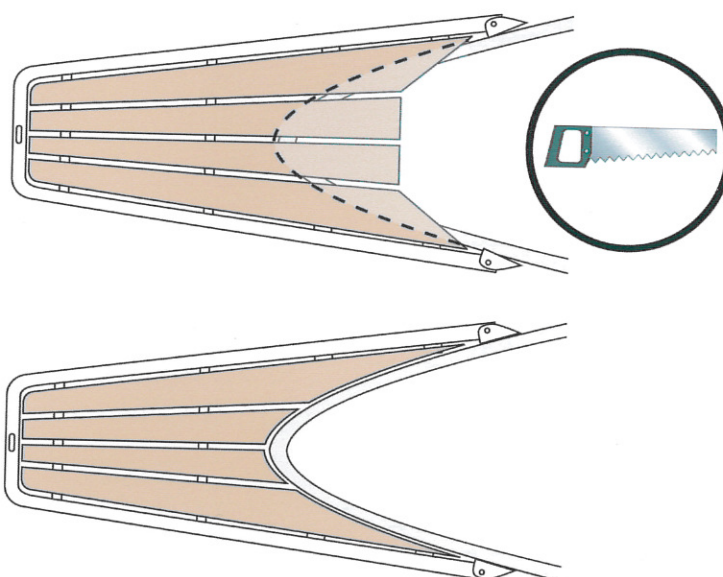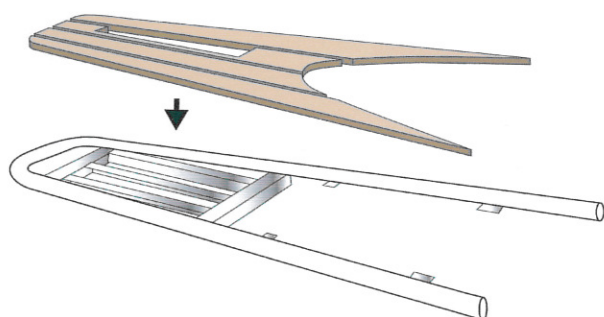

Anpassa teaken efter förens form.

10

11

