

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Produkten är avsedd att ge skydd mot solsken, måttligt regn- eller snöfall, sav, fågel- och djurspillning och liknande.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- Använd inte starka rengöringsmedel eller blekmedel, det kan skada duken. Rengör med varmt vatten och mildt rengöringsmedel.
- Kontrollera regelbundet förankringar och spänning på duk och band samt att stommen är stabil. Sträck vid behov takduken och ändväggarnas dukar.
- Förvara produkten svalt och torrt när den inte används. Delar slits med tiden och kan behöva bytas.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador som orsakats av väder eller uppstått till följd av olämplig placering.

MONTERING






Läs dessa anvisningar noga före montering.

STEG 1: UPPACKNING

Packa upp produkten och kontrollera att alla delar finns med och är oskadade.

DELAR

POS.	BENÄMNING	BILD	ANTAL
1	Övre båge		6
2	Sidobåge		12
3	Hörnstötta		4
4	Övre stötta		8

5	Nedre stötta		8
6	Hörnfotstycke		4
7	Stag		5
8	Stag med hananslutning		20
9	Diagonalstag (del 1)		4
10	Diagonalstag (del 2)		4
11	Kopplingsstycke		12
12	Fotplatta		8
13	Spännndon		8
14	Sprint		10
15	Saxpinne		10
16	Mutter M8		47
17	Bricka M8		47
18	Skruv M8 x 95		30
19	Skruv M8 x 55		16
20	Skruv M6 x 35		4
21	Mutter M6		5
22	Duk		1
23	Ändväggsduk med dörr (med dragkedja)		1
24	Bakre ändväggsduk		1
25	Skruvankare 38 cm		4

26	Vajer 30 cm		4
27	Vajerlås		4
28	Lina		2
#	Bruksanvisning		1

anger en onummerad komponent.

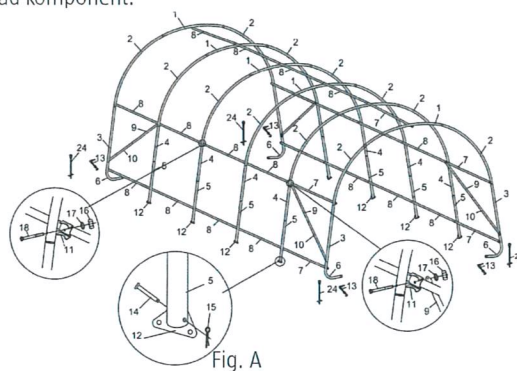


Fig. A

Fig. A visar stommen när steg 1 och 2 har utförts.

OBS! Minst 4 personer krävs för korrekt och säker montering.

STEG 2: MONTERING AV STOMME

Placera produkten på plant och lämpligt underlag.

1. Montera ändväggarna.

- Montera 7 st. komponenter enligt fig. B (1 st. övre båge (1) 2 st. sidobågar (2), 2 st. hörnstöttor (3) och 2 st. hörnfotstycken (6) till en ändvägg.
- Upprepa för den andra ändväggen.

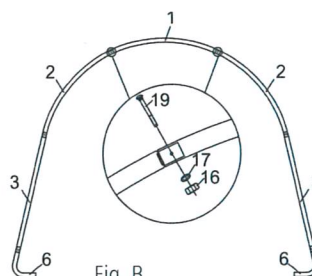


Fig. B

2. Montera de 5 valvbågarna.

- Montera 7 st. komponenter enligt fig. C (1 st. övre båge (1) 2 st. sidobågar (2), 2 st. övre stöttor (4) och 2 st. nedre stöttor (5) till en valvbåge.

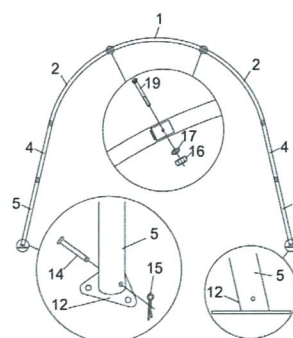


Fig. C

- b. Upprepa för övriga 4 valvbågar.
 - c. Placera änden av valvbågens nedre stötta i en fotplatta (12). Passa in hålen i stöttan mot hålen i fotplattan och för sprinten (14) genom hålen. Lås sprinten med saxpinnen (15) och böj isär saxpinnens ben för att säkra den.
- Knacka försiktigt på komponenterna med en gummiklubba för att säkerställa att de är korrekt sammanfogade.

3. Montera stagen.

- a. Montera 4 st. stag (7) på den ena ändväggen med kopplingsstycken (11) och mutter (16), bricka (17) och skruv (18). (fig D)

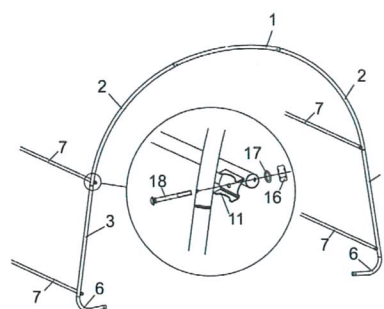


Fig. D

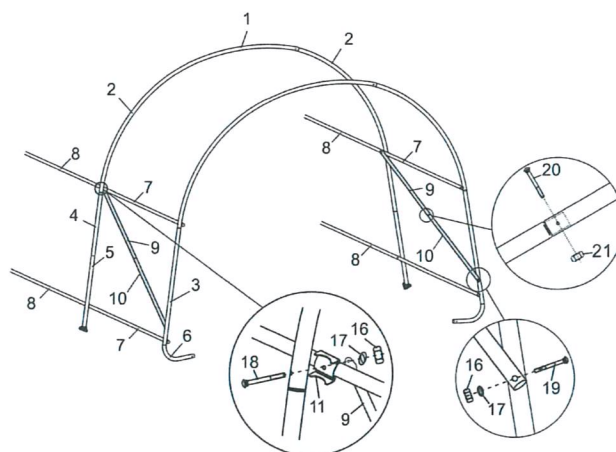


Fig. E

- b. För in hananslutningen på staget (8) i staget (7) (fig. E).
- c. Koppla samman de två delarna av diagonalstaget (9, 10) med skruv (20) och mutter (21).
- d. Fäst ena änden av diagonalstaget vid hörnstöttan (3) med mutter (16), bricka (17) och skruv (19). Fäst andra änden av diagonalstaget vid sidobågen (2), staget (7) och staget med hananslutning (8) med kopplingsstycke (11) samt mutter (16), bricka (17) och skruv (18).

- e. Upprepa för att montera samtliga valvbågar och den andra ändväggen (fig. F).

OBS! Det andra diagonalstaget monteras på motsatt sätt som det första.

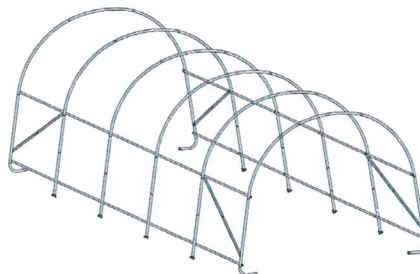


Fig. F

4. Montera takstagen.

- a. Fäst staget (7) på undersidan av ändväggens övre båge med mutter (16), bricka (17) och skruv (18) (fig. G).

- b. För in staget (8) i staget (7) och fäst vid nästa valvbåge med mutter (16), bricka (17) och skruv (18). Fäst staget (8) ovanpå den övre bågen (fig. G).

OBS! Änden av det sista staget (8) ska fästas vid ändväggen.

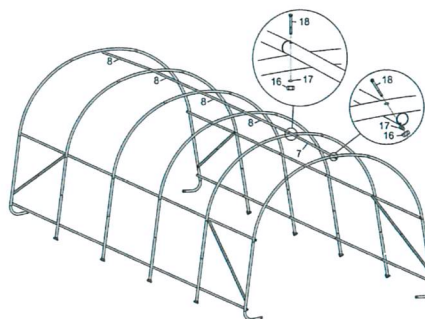


Fig. G

5. Räta upp och förankra stommen.

- a. Kontrollera att avståndet mellan väggarna är 366 cm vid båda ändväggarna och vid mitten.

- b. Mät stommens diagonaler (fig. H). När båda diagonalerna är lika långa är stommens hörn rätvinkliga. Justera stommen tills skillnaden mellan diagonalerna är högst 2,5 cm.

- c. Kontrollera ännu en gång att bredden är 366 cm vid båda ändväggarna och vid mitten.

- d. Förankra de 4 hörnfotstyckena (6) med skruvankaren (25), vajer (26) och vajerlås (27) genom att skruva ned skruvankarna (25) i marken inne i tältet. Säkra med vajern (26) och vajerlåset (27) (fig. I).

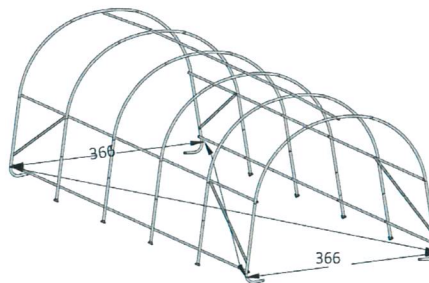


Fig. H

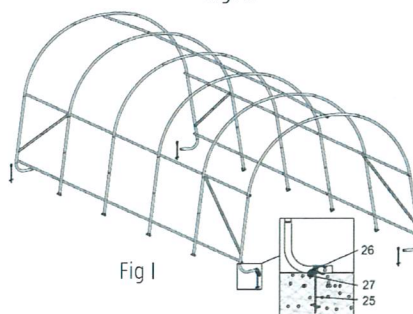


Fig. I

STEG 3: MONTERING AV DUK

1. Montera duken på främre och bakre ändväggen.

Placera duken med den dragkedjeförsedda dörren på önskad ändvägg. Dragkedjan ska vara stängd vid montering. Duken för den bakre ändväggen har ingen dörr. Dukarna monteras på samma sätt.


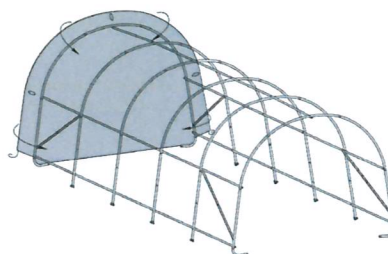


Fig. J

- e. Lokalisera bandet längs kanten av duken för den främre ändväggen. Bandet är synligt i höjd med stagen och hörnfotstyckena. Vid hörnfotstyckena sticker bandets ändrar ut. Knyt fast bandändarna i hörnstöttorna.
- f. Lossa de 5 stagändarna från ändväggen.
- g. Vik dukens kant runt ändväggen (fig. J).

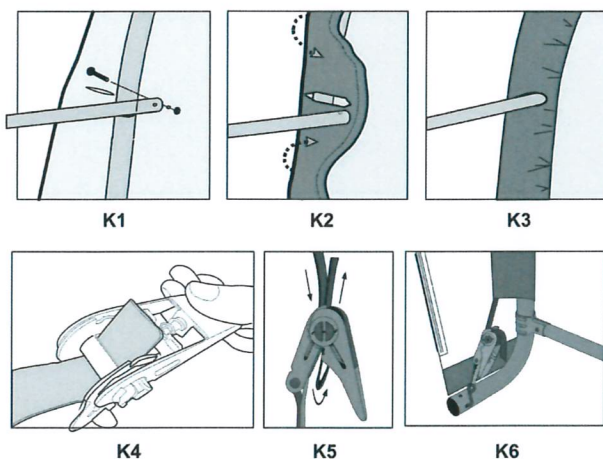

- h. För stagen genom hålen i dukens kant och placera bandet utanför stagändan. Fäst stagen vid ändväggen igen (fig. K1, K2, K3).
- i. Lossa bandet från det ena hörnfotstycket och trä in det i spännnet (13) (fig. K4). För spännnetets spak fram och tillbaka några gånger för att dra in bandet (fig. K5). Kroka fast spännnetets S-krok i hörnfotstycket och för spännnetets spak fram och tillbaka för att spänna bandet (fig. K6).
- j. Upprepa för bandet på andra sidan.
- k. En person ska stå på en pall eller liknande vid takets högsta punkt, medan en annan person spänner banden vid hörnfotstyckena.
- l. Personen vid takets högsta punkt kontrollerar att duk och band är korrekt placerade över stagen och runt ändväggens kant.
- m. Kontrollera när banden spänns att dörren förblir rätvinklig och går hela vägen ned till marken.

2. Montera takduken.

- a. Lägg ut duken på marken bredvid stommen, med insidan (sidan med öglor) nedåt och kanterna med band mot främre och bakre ändväggen
- b. Fäst linor i öglor i vardera änden av duken. Om tillräckligt många personer arbetar med monteringen underlättar det att också ha en lina i mitten av duken. (fig L).

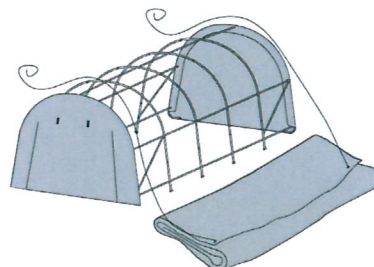


Fig. L

- c. Dra duken över stommen med hjälp av linorna (fig. M) så att duken ligger centrerat. Duken ska sticka lika långt utanför i alla 4 hörnen.
- d. För in bandändarna i hörnen i spännbanden (13).
- e. Kroka fast S-kroken i hålet i hörnfotstycket och för spännbandets spak fram och tillbaka för att spänna bandet och duken. Dra inte åt för hårt.
- f. Linda en lina runt genom hålen i duken runt det nedre staget för att säkra duken (fig. N).

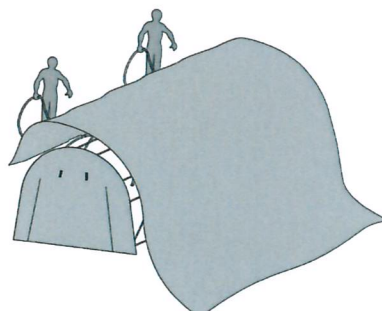


Fig. M

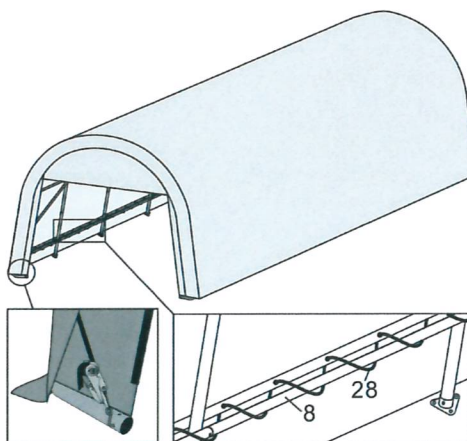


Fig. N

Kontrollera att duken är slät och jämnt placerad i alla riktningar. Dra åt linan som säkrar duken.

g. Spänn banden igen, om så behövs.

OBS! Dra inte åt för hårt, det kan skada band och/eller fästpunkter.

Därmed är produkten klar för användning.

OBS! Kontrollera regelbundet att duk och band är korrekt spända och att alla stommens komponenter är korrekt monterade. Spänn banden, om så behövs. Utför kontroll 2–3 gånger under första veckan och sedan varje vecka under den första månaden. Utför därefter kontroll varje månad.

DEMONTERING

För att demontera tältet, tryck in den fjäderbelastade armen på varje spännidon så att banden frigörs. Demontera genom att följa monteringsanvisningarna i omvänd ordning.

Läs alla anvisningar, säkerhetsanvisningar och varningar före demontering. Spara dessa anvisningar för framtida behov.

Förvara produkten svalt och torrt när den inte används.

Delar slits med tiden och kan behöva bytas.