

BRUKSANVISNING

Før bruk bør du øve deg i å ta på deg og bruke redningsvesten i vannet for å se at den virker. (Før automatiske modeller fjernes den vannfølsomme patronen før testingen.)

ETTER TESTING SKAL REDNINGSVESTEN LUFTES TIL DEN ER HELT TØRR, HUSK Å SETTE I DEN AUTOMATISKE PATRONEN IGJEN. DETTE ER IKKE EN REDNINGSVEST FØR DEN ER HELT OPPBLÅST. Man får kanskje ikke full ytelse ved bruk av visse typer klær eller under andre omstendigheter.

Før hver gangs bruk skal du sørge for at redningsvesten er i god stand og oppblåsingssystemet fungerer, du skal også sjekke at gassylindere er uten hull og er skrudd godt inn i utløserhodet.

VIKTIG: ETTER HVERT KAN GASSYLINDEREN KOMME TIL Å LØSNE. HVIS GASSYLINDEREN ER LØS, VIL DEN IKKE BLÅSE OPP REDNINGSVESTEN. SJEKK FØR HVER GANGS BRUK AT SYLINDEREN ER SKRUDD GODT INN.

TA DEN PÅ

Ta den på deg akkurat som en vanlig vest og fest spennen. Beltet justeres ved å trå det gjennom justeringsspennen. Beltet skal sitte stramt men være komfortabelt. REDNINGSVESTEN SKAL ALLTID VÆRE YTTERST. REDNINGSVESTEN MÅ ALDRI BRUKES UNDER ANDRE PLAGG ELLER UVÆRSKLÆR. Denne redningsvesten er forsynt med skrittstropp. DEN SKAL JUSTERES SÅ DEN SITTER STRAMT MEN KOMFORTABELT. REDNINGSVESTEN SKAL IKKE BRUKES UTEN AT SKRITTSTROPPEN ER JUSTERT OG GODT FESTET.




UTRUSTING

Det må bare utrustes ved bruk av produsentens utrustingssett.

1. Slipp luften ut av lungene ved å holde tappen på dekslet til den orale slangen mot den orale slangeventilen. Rull redningsvesten godt sammen for å slippe ut all luft, gjenta flere ganger for å sikre at den tømmes helt. 2. Hvis den tennes manuelt, skal utløseren skyves på plass og festes med plastklemme. 3. Hvis (kun automatisk modell) den tennes automatisk, skal den vannfølsomme patronen byttes ut. 4. Ta ut den brukte gassylindere og skru inn den nye, stram til for hånd. Hvis en av de to grønne tenningsindikatorne mangler, må du bytte ut med et nytt sett. **VIKTIG:** Utrustingsprosessen må foregå i oppgitt rekkefølge, ellers vil gassylindere aktiveres.

Se medfølgende håndbok for Pro Sensor-modell

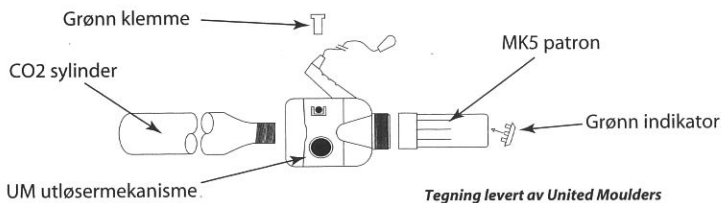


Tegning levert av United Moulders

PAKKING – Fast trekk

Følg instruksjonene i oppgitt rekkefølge.


1. Legg vesten på tørt, flatt underlag.
2. Sjekk at all luft er tømt ut av lungene.
3. Sett dekslet på munnslangen.
4. Følg rekkefølgen i diagrammet. 1. Fold borrelåsen øverst i midten, så den møter tilsvarende borrelås i nakken, A til A
5. Sørg for at løftestroppen legges som vist i pkt. 2 i diagrammet.
6. Rull og fold 3 og så 4 på høyre side til det møter tilsvarende borrelås, dytt inn løftestroppen mens du folder.
7. Gjenta på venstre side.
8. Sjekk at utløseren ikke sitter fast og henger fritt.

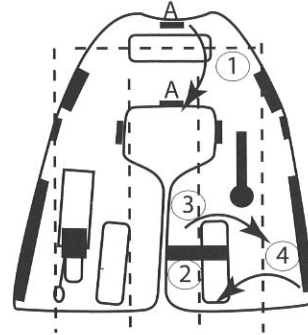

PAKKING – Løst trekk

Følg instruksjonene i oppgitt rekkefølge.

1. Legg vesten på tørt, flatt underlag.
2. Sjekk at all luft er tømt ut av lungene.
3. Sett dekslet på munnslangen.
4. Følg rekkefølgen i diagrammet.

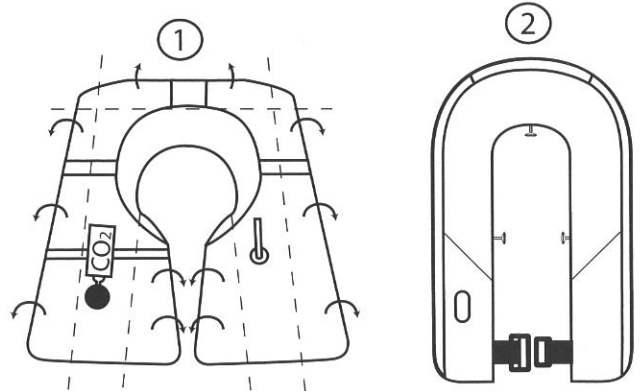

DISASSEMBLY (see figure)

Step 1: Unpack or open the life vest so that the manual / automatic inflator is visible.

Step 2: Remove gas CO₂ cylinder by firmly rotating cylinder counterclockwise. **Discard cylinder.**

Step 3: Remove clear cap by turning counterclockwise.

Step 4: Remove bobbin from cap or housing unit. **Discard bobbin** (yellow). Check the housing to be sure it is clear and dry.

Note: The bobbin (yellow) body may remain in the housing or in the cap assembly when you remove the cap. The bobbin body must be removed prior to assembly.

REARMING

Note: **Rearming must follow the sequence below.**

Step 5: Check the date on the bobbin in the rearm kit. The date should not be over four (4) years from today's date.

Step 6:

IMPORTANT!

Bobbin (yellow) must be installed into the **HOUSING** (**see figure), white side down facing away from the inflator towards the cap (clear), aligning the slots on the bobbin with the ridges inside the threaded housing. The bobbin will slide in easily if installed correctly.

Step 7: Install cap by screwing clockwise until it meets the housing shoulder.


Note: **No gap.**

Step 8: Install cylinder by rotating clockwise into inflator until cylinder is secured firmly in inflator.

Step 9: Place indicator clip over red lever by aligning the arms on the clip with the slots in the inflator. Push firmly in the middle of the clip to snap in place.

Step 10: Check to be sure service indicator is green and green indicator clip is firmly attached.

ALPHA V90000 INFLATOR
SERVICE INSTRUCTIONS

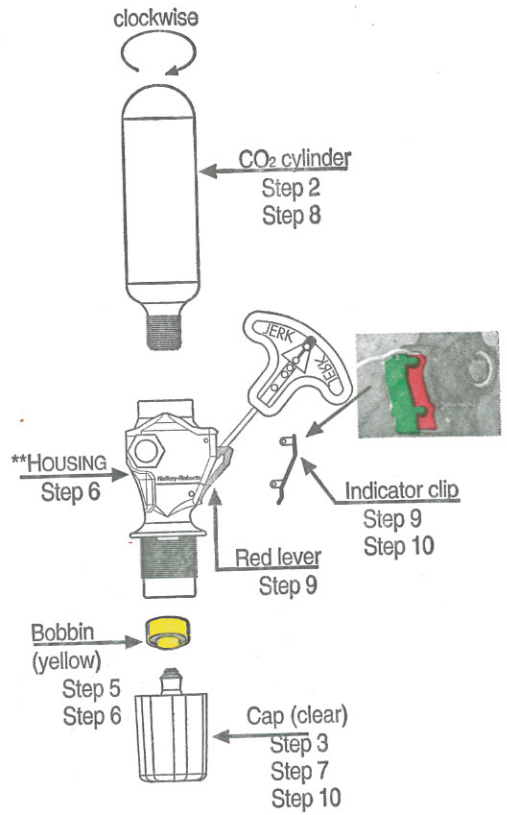

Service Indicator - Step 10



If red, stop and service unit.



If green and clip is present, unit is operable.