


MOBWATCHER SAFETY BÅTENHET

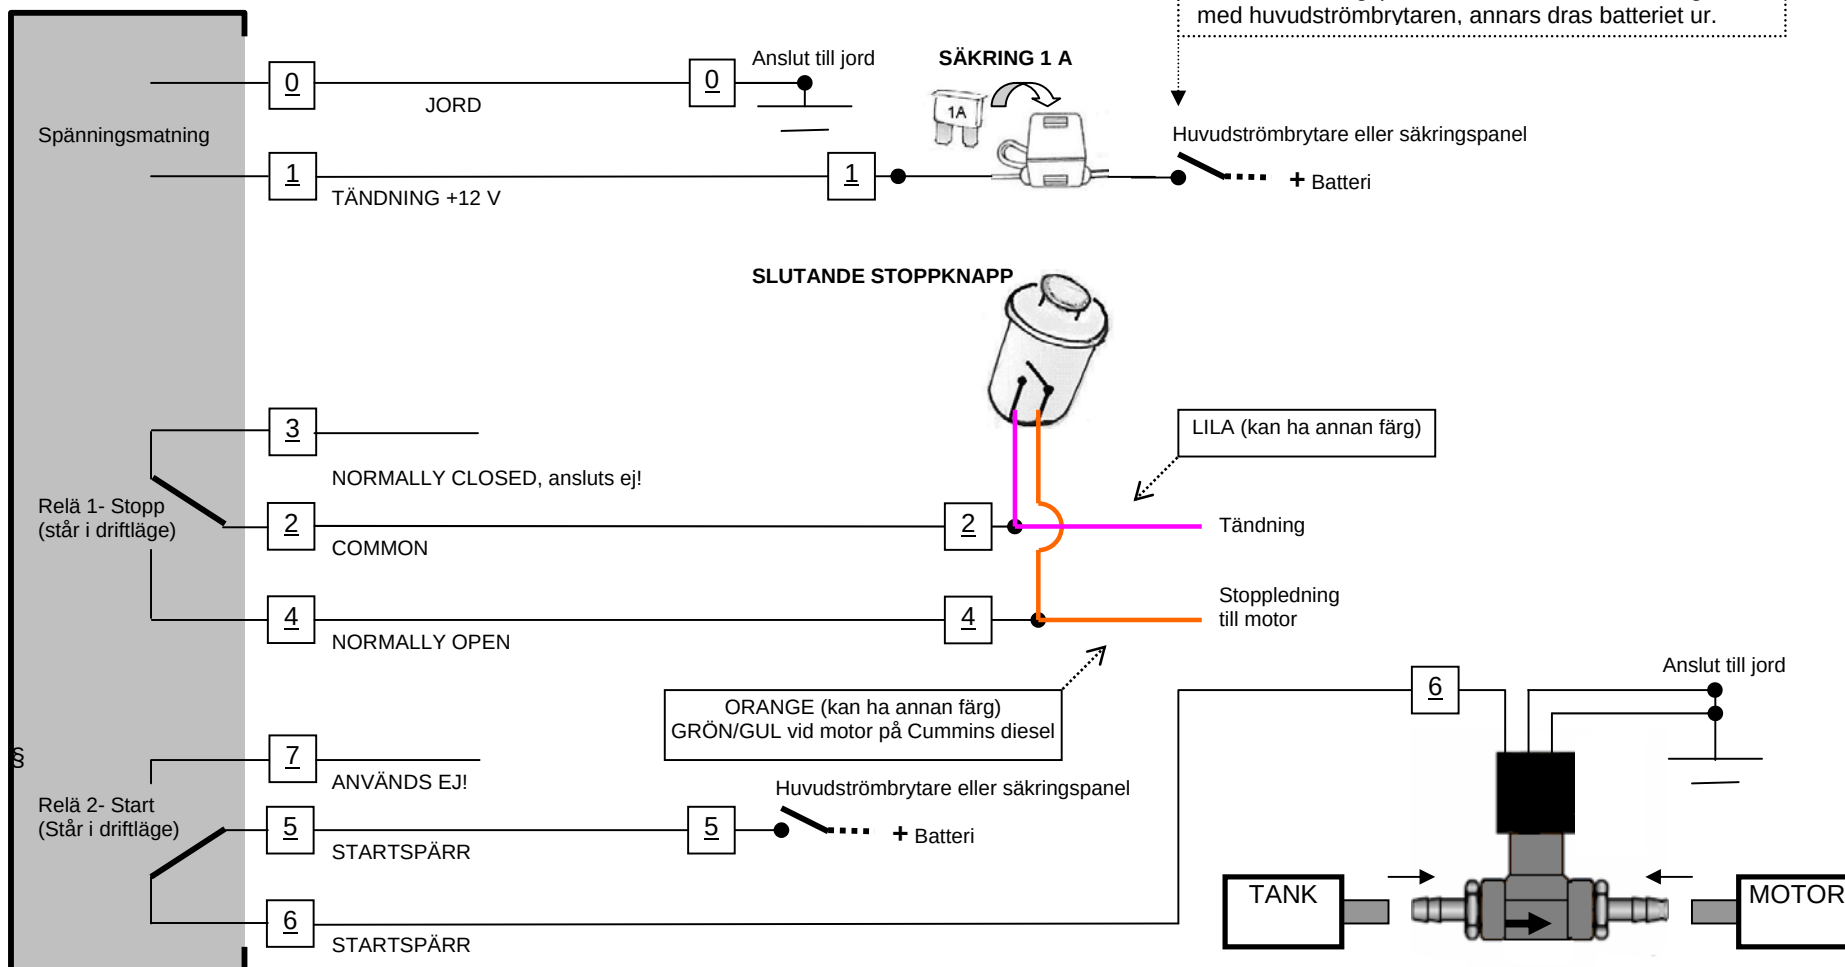

OBS! Koppla in # 1 direkt efter huvudströmbrytaren eller mot säkringspanel. Båtenheten måste stängas av med huvudströmbrytaren, annars dras batteriet ur.

FÖRKLARING: Inkoppling av relä 1

Nr 2 kopplas till LILA ledare (Tändning +12 V)
Nr 3 ansluts ej
Nr 4 kopplas till ORANGE eller ledare (Stop, 12 V-signal för att stänga av motorn)

FÖRKLARING: Inkoppling av bränsleventil

Nr 5 kopplas till +12V (samma inkoppling som nr 1 men ej via säkring)
Nr 6 kopplas till + sida av bränsleventil
Anslut 2 ledare från bränsleventilen till jord (samma jord som nr 0 kan användas)
Klipp av bränsleslangen mellan dieseltank och motor. Anslut på respektive sida av bränsleventilen.
Artikel: Bränsleventil 3/8" **Artikel nr: 52607**