


MOBWATCHER SAFETY BÅTENHET

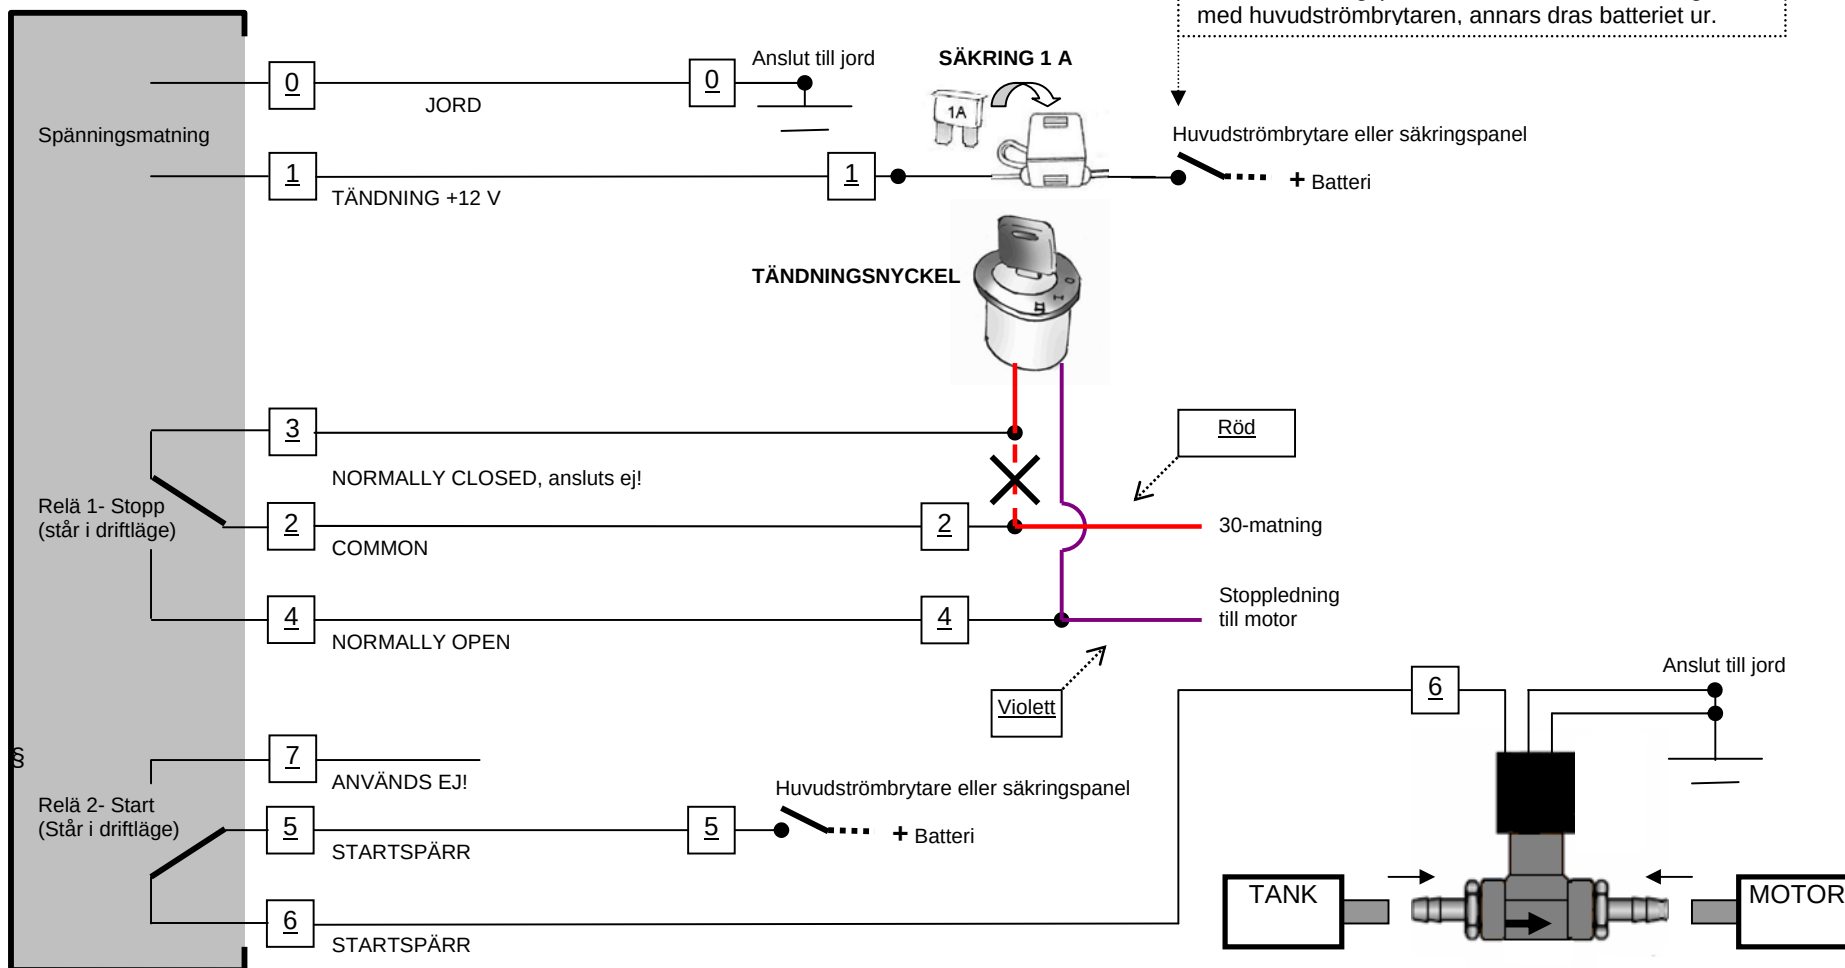

OBS! Koppla in # 1 direkt efter huvudströmbrytaren eller mot säkringspanel. Båtenheten måste stängas av med huvudströmbrytaren, annars dras batteriet ur.

FÖRKLARING: Inkoppling av relä 1

Klipp av RÖD ledare med 30-matning från motorn till tändningsnyckeln. Ledare nr 3 måste kopplas till den änden som går till nyckeln. Ledare nr 2 måste kopplas till den andra änden som går till motorn (via kontaktdon, CPC 16-polig). Nr 4 kopplas till VIOLETT ledare (12 V-signal för att stoppa av motorn).

FÖRKLARING: Inkoppling av bränsleventil

Nr 5 kopplas till +12V (samma inkoppling som nr 1 men ej via säkring)
Nr 6 kopplas till + sida av bränsleventil
Anslut 2 ledare från bränsleventilen till jord (samma jord som nr 0 kan användas)
Klipp av bränsleslangen mellan dieseltank och motor. Anslut på respektive sida av bränsleventilen.
Artikel: Bränsleventil 3/8" **Artikel nr:** 52607