


MOBWATCHER SAFETY BÅTENHET

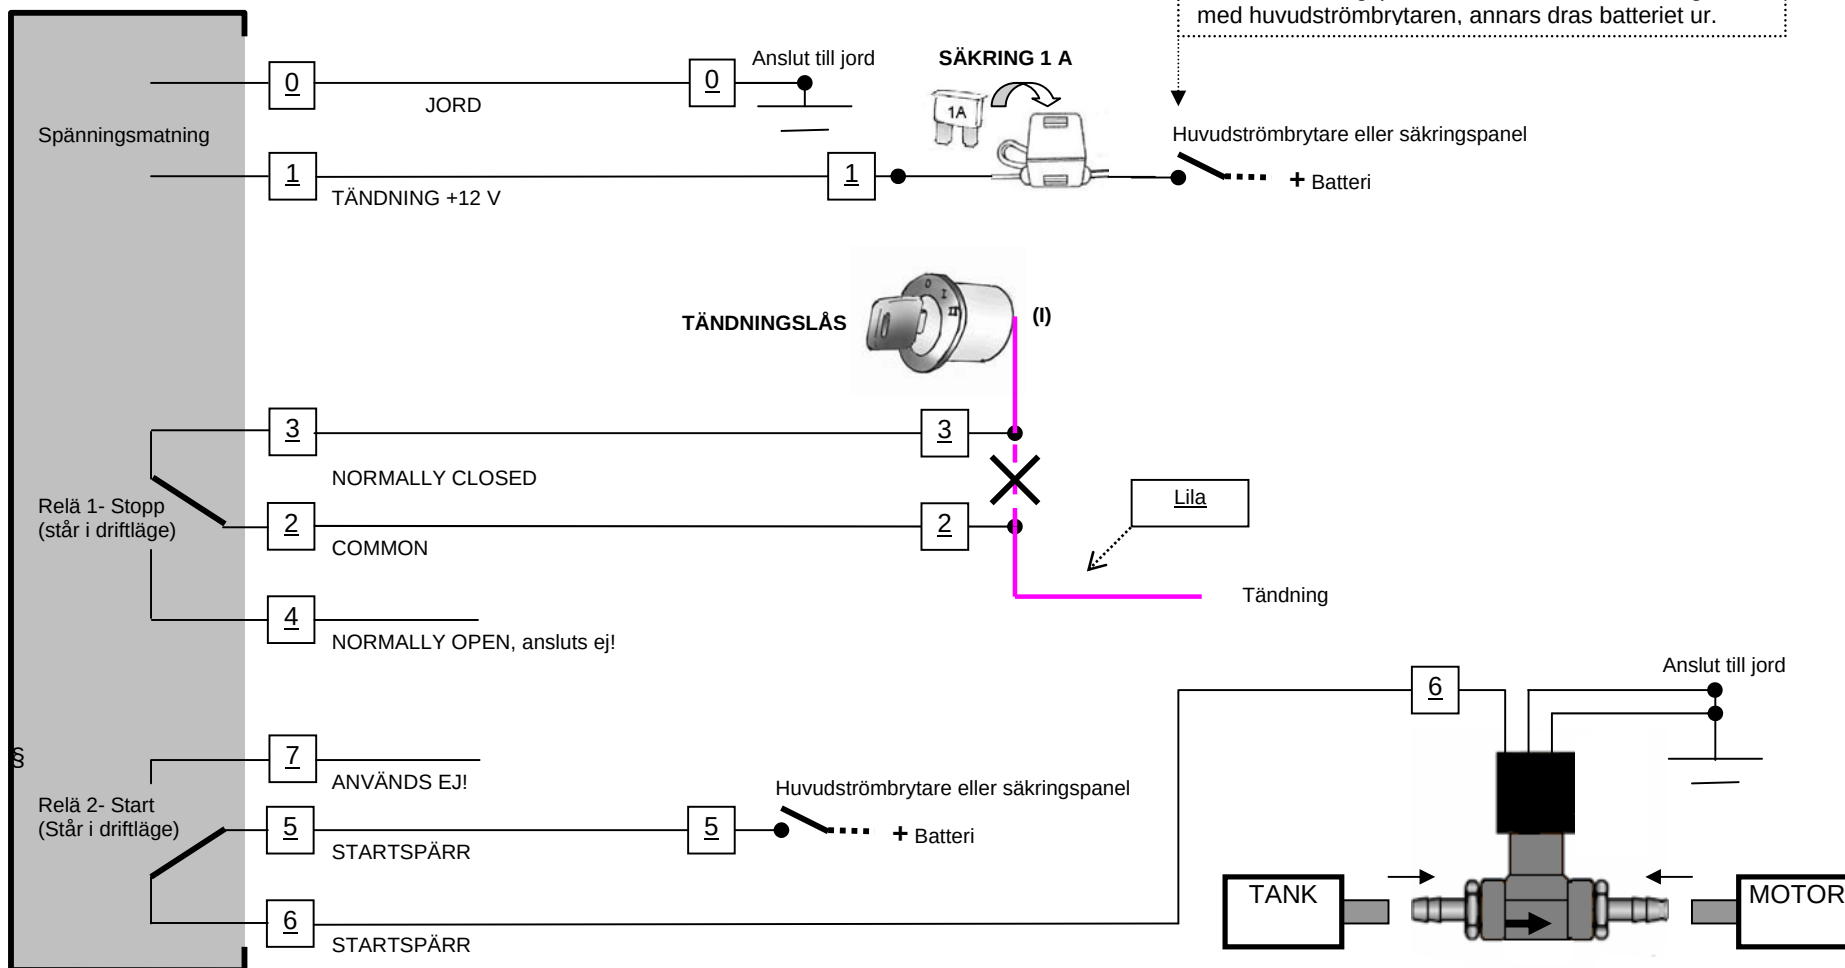

FÖRKLARING: Inkoppling av relä 1

Klipp av lila ledare från tändningslåset (I)
 Nr 2 kopplas till den ena änden av LILA ledare (Tändning +12 V)
 Nr 3 kopplas till den andra änden av LILA ledare (Tändning +12 V)
 Nr 4 ansluts ej!
 Motorn stängs av när tändningen bryts, dvs relä 1 öppnas.

FÖRKLARING: Inkoppling av bränsleventil

Nr 5 kopplas till +12V (samma inkoppling som nr 1 men ej via säkring)
 Nr 6 kopplas till + sida av bränsleventil
 Anslut 2 ledare från bränsleventilen till jord (samma jord som nr 0 kan användas)
 Klipp av bränsleslangen mellan dieseltank och motor. Anslut på respektive sida av bränsleventilen.
Artikel: Bränsleventil 3/8" **Artikel nr: 52607**