


## MOBWATCHER SAFETY BÅTENHET

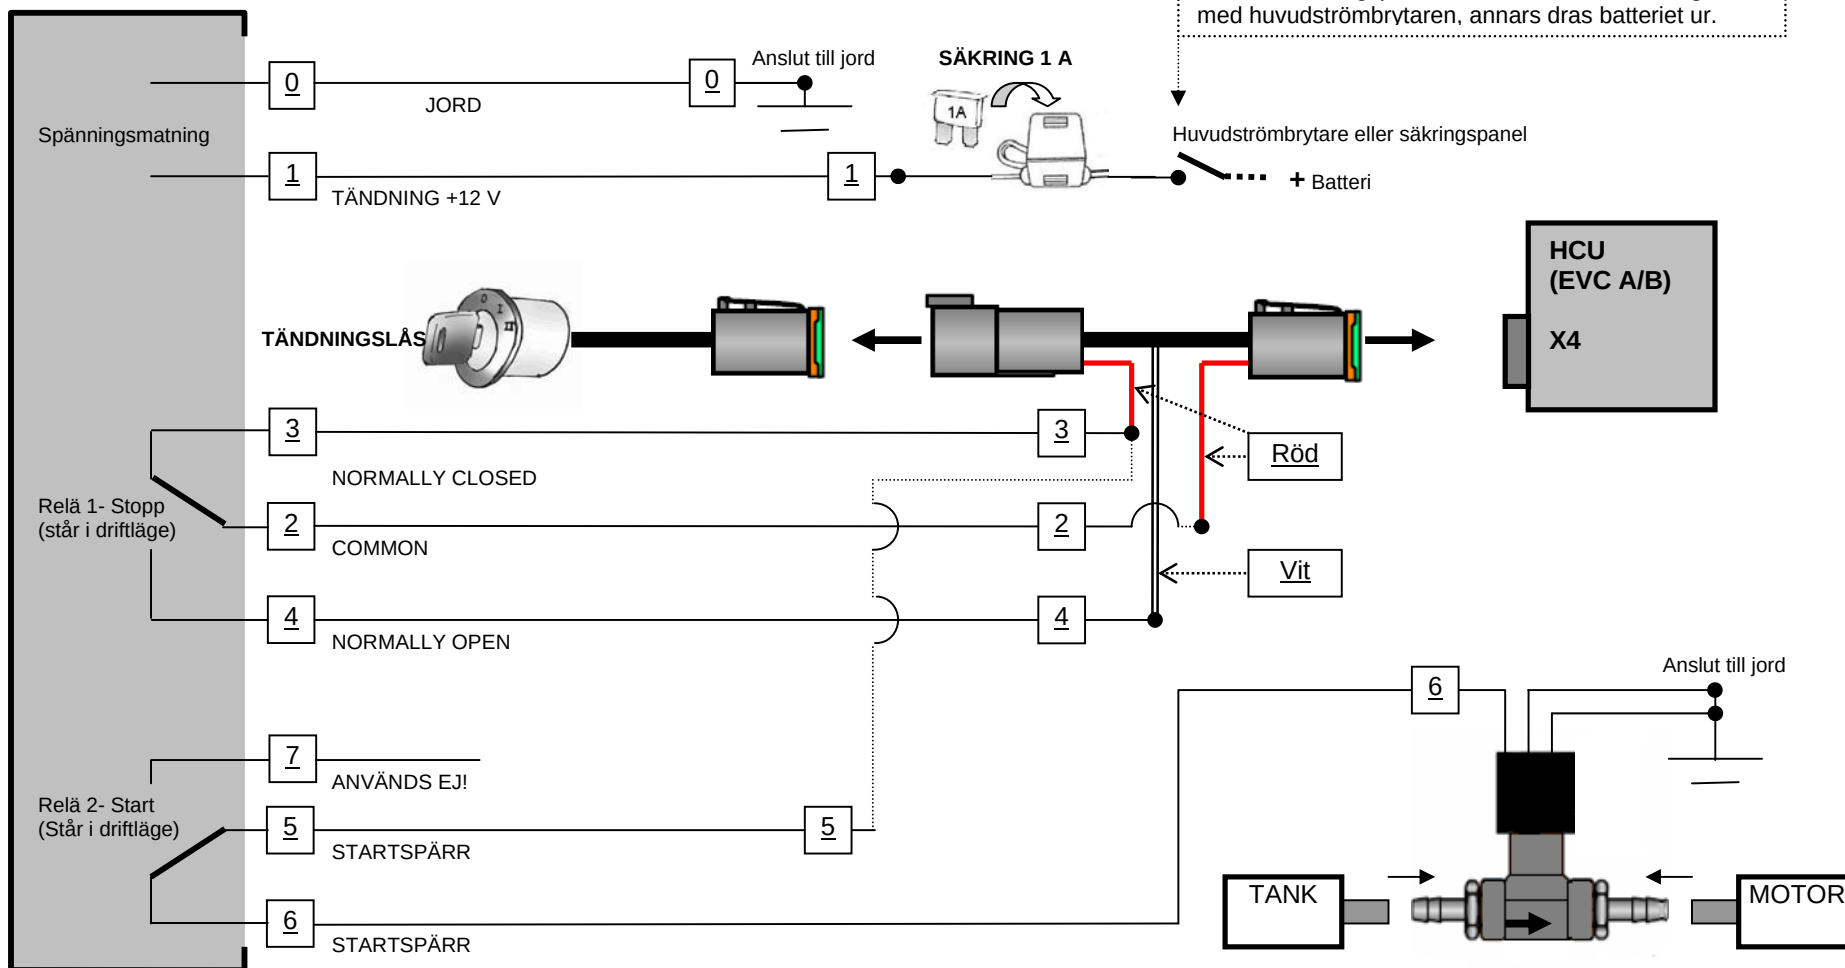

### FÖRKLARING: Inkoppling mellankabel D4 & D6:

Nr 2 kopplas till RÖD ledare som går till hylskontakten DT06-6S  
 Nr 3 kopplas till RÖD ledare som går till stiftkontakten DT04-6P  
 Nr 4 kopplas till VIT ledare (STOP)  
 Koppla ihop mellankabeln med tändningsnyckeln och HCU X4.

**Artikel:** Pentakabel **Artikel nr:** 52602

### FÖRKLARING: Inkoppling av bränsleventil

Nr 5 kopplas till +12V (samma inkoppling som nr 1 men ej via säkring)  
 Nr 6 kopplas till + sida av bränsleventil  
 Anslut 2 ledare från bränsleventilen till jord (samma jord som nr 0 kan användas)  
 Klipp av bränsleslangen mellan dieseltank och motor. Anslut på respektive sida av bränsleventilen.

**Artikel:** Bränsleventil 3/8" **Artikel nr:** 52607